



GLASTÜRSCHLOSS PZ DIN-RICHTUNG WECHSELN


1. BENÖTIGTE WERKZEUGE

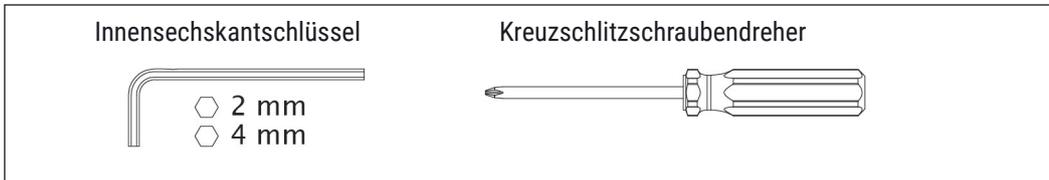

2. GRUNDINFORMATION (Knaufzylinder nicht im Lieferumfang enthalten)

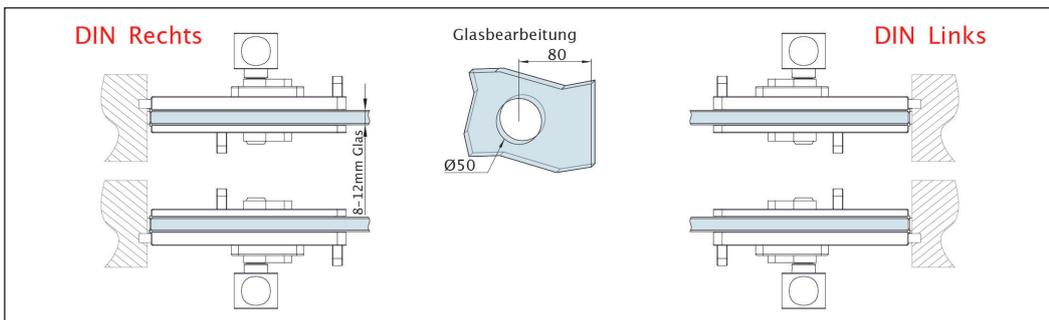

3.1 SCHLOSSMONTAGE / UMBAU IN DIN LINKS

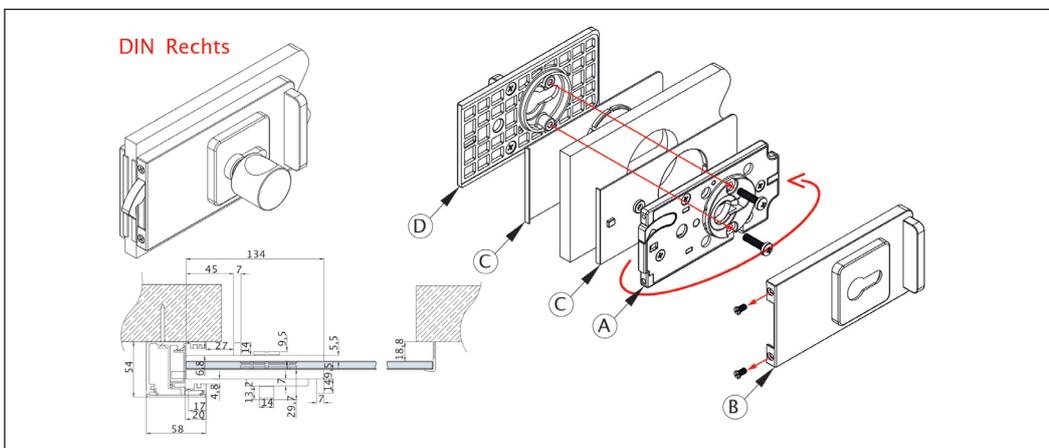

3.2 MONTAGE DIN LINKS

