

MONTAGEANLEITUNG FENSTERBRÜSTUNG LINEO



SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR FERTIG MONTIERTEN FENSTERBRÜSTUNG

ALLGEMEINES



VORWORT

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Beginn der Montage vollständig durch!





Das Klemmprofil hat ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) für Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster

42 mm breit 38 mm hoch

Klemmprofil ohne Endkappe

Klemmprofil mit Endkappe

BENÖTIGTE MATERIALIEN


Legen Sie sich folgendes Werkzeug zurecht:

- Akku-Schrauber
- Bitsatz
- ggf. Bohrer 3,5 4 mm zum Vorbohren (Kunststofffenster mit Stahlkern)

Befestigungsmaterial

je nach Fensterart: Edelstahlschrauben für Holz oder Stahl und Aluminium bei Laibungsmontage: zugelassene Edelstahlschrauben für den jeweiligen Untergrund

Benötigtes Befestigungsmaterial für andere Untergründe erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler vor Ort!

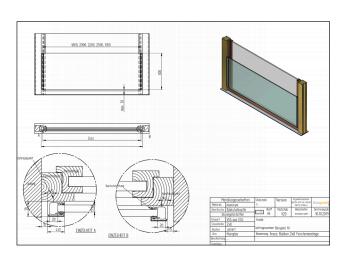

TECHNISCHE ZEICHNUNG

In Ihrer technischen Zeichnung finden Sie die Maßangaben, die Sie zur Montage benötigen.

Information

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Bestimmungen der Landesbauordnung für absturzsichernde Verglasungen.

ARBEITSSCHRITTE



PROFILE VORBEREITEN

Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben in den 2 äußeren Löchern.

Kleben Sie jeweils einen Gummistreifen auf die Glasaufstandsfläche.

Hinweis


Das mittlere Loch bleibt als möglicher Wasserablauf frei.



BEFESTIGUNG DER SEITENPROFILE

Das Profil ist alle 5 cm vorgebohrt. Verschrauben Sie das Profil durch die obersten 3 sowie durch die untersten 2 vorgegebenen Bohrungen. Dazwischen reicht die Verschraubung durch jedes zweite Bohrloch.

Verwenden Sie dem Fenstermaterial und der Fensterdicke entsprechende Schrauben. Bei PVC-Fenstern muss in den Stahlkern geschraubt werden. Bei PVC- und Aluminiumfenstern empfiehlt es sich mit einem 3mm Bohrer vorzubohren.

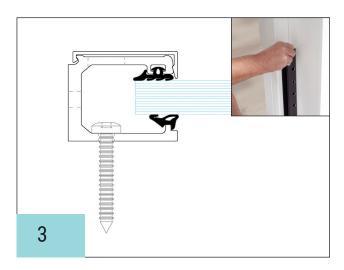

DICHTUNG

Drücken Sie die Dichtung mit der größeren Lippe ins Profil gerichtet in die vorgesehene Nut. Die Zähne des Dichtungsprofils müssen dabei ins Klemmprofil zeigen.

ARBEITSSCHRITTE




GLAS EINSETZEN

Die Scheibe wird von oben in das Profil eingeführt.

Hinweis

Achten Sie darauf, die Scheibe gleichmäßig abzusenken und den Kontakt vom Glas mit dem Metall zu verhindern.

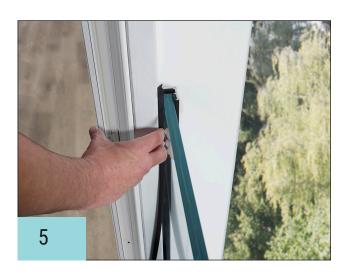

INNERE DICHTUNG

Verwenden Sie bitte die entsprechende Dichtung, je nachdem, welche Scheibendicke Sie haben.



ENDKAPPEN VERSCHRAUBEN

Schrauben Sie den mitgelieferten Zylinderstift mit der M4-Schraube im mittleren Bohrloch fest. Dieser Zylinderstift dient zur Sicherung der Glaslage.

Die beiden äußeren Bohrlöcher sind für die Verbindung mit dem Profil.

ARBEITSSCHRITTE



ABDECKBLENDE

Die mitgelieferte Abdeckblende an der Laibung am Grundprofil ansetzen und nach vorne aufklipsen.



KANTENSCHUTZ

Ein optional mitgeliefertes Kantenschutzprofil wird mit Silikon auf der Glasscheibe verklebt.

Wir weisen darauf hin, dass ein zugelassener Kantenschutz vorgeschrieben ist.

KONTAKT



Glasprofi24 GmbH

Geschäftsführer: Bernd Lietke Hellweg 31-33 D - 33813 Oerlinghausen Germany

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25 Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16 E-Mail: info@glasprofi24.de