
MONTAGEANLEITUNG BÄNK



Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf!

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR FERTIGEN BÄNK

ALLGEMEINES BANK



VORWORT

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.

STÜCKLISTE:

- 4 Seitenteile
- 1 Bodenblech
- 2 Teile für die Sitzauflage
- 6 Holzlatten
- 30 Schrauben
- 4 Gummifüße

DAS BENÖTIGEN SIE:


- Maßband
- 3 mm Bohrer
- Maulschlüssel 10 mm
- Stift

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.

ARBEITSSCHRITTE BÄNK

SCHRITT 1

Schrauben so leicht in die Aufnahmen aller vier Seitenelemente eindrehen, dass sie noch **locker** sind.

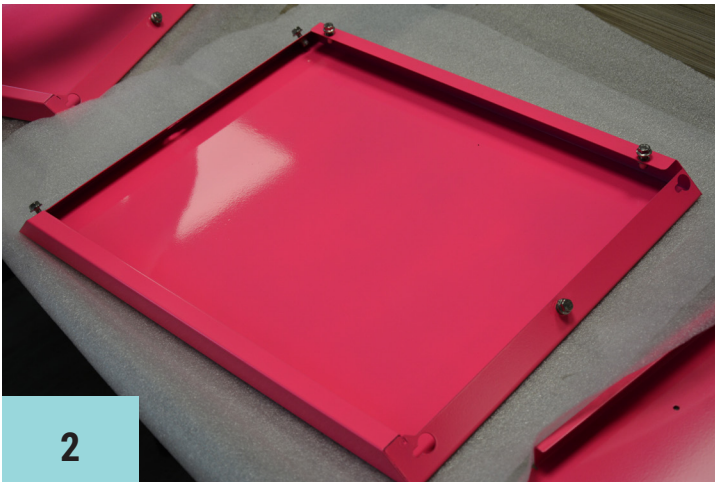

ARBEITSSCHRITTE BÄNK

SCHRITT 2

Alle **vier Seitenelemente** an den 45 Grad angewinkelten Kanten zusammenführen,



sodass ein Würfel entsteht.



ARBEITSSCHRITTE BÄNK

SCHRITT 3

Die Schrauben an den oberen Verbindungsstellen festdrehen.


Wir empfehlen: Zuerst mit den Fingern fest drehen und dann mit einem Schraubenschlüssel.

WICHTIG:

Schrauben an der unteren Kante noch locker lassen!




Die Kanten müssen **exakt** aufeinander liegen

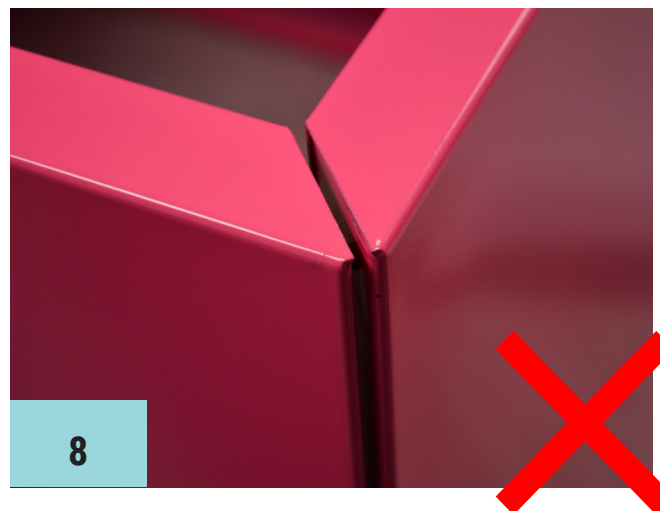

ARBEITSSCHRITTE BÄNK

SCHRITT 4



Bodenelemente umdrehen und **Gummipuffer** in die Öffnungen einsetzen.

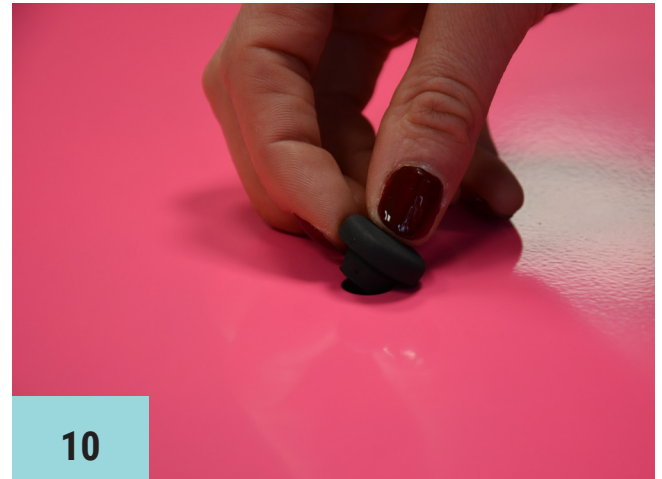

ARBEITSSCHRITTE BÄNK

SCHRITT 5

Seitenelemente mit den locker gelassenen Schrauben in die Öffnungen des **Bodenelements** einsetzen und im Anschluss festdrehen.

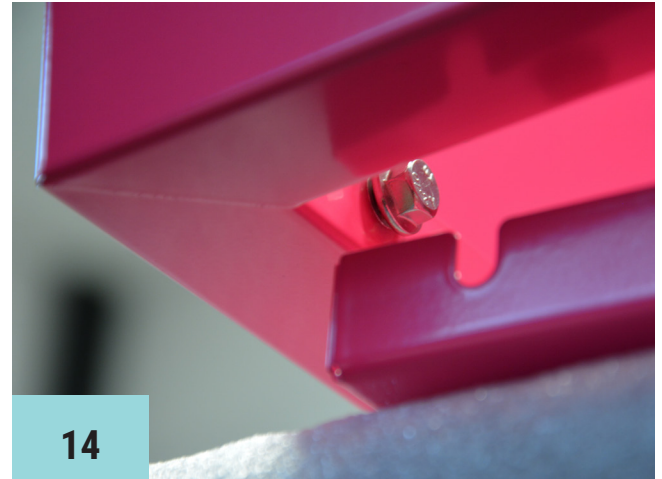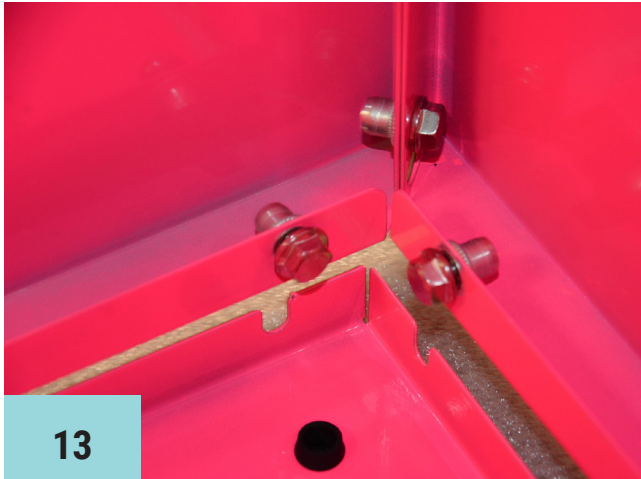

ARBEITSSCHRITTE BÄNK

SCHRITT 6

Holzplatten auf die Seitenelemente legen.

Wichtig:

Die Endstücke müssen bündig mit den Seiten der BÄNK abschließen!






Tipp:

Die Holzelemente sollten so auf die BÄNK gelegt werden, dass die Seite nach unten schaut, die später als Sitzfläche sichtbar sein soll.

ARBEITSSCHRITTE BÄNK

SCHRITT 8


Entweder mit einem Stift die **Bohrlöcher** anzeichnen oder direkt durch die Löcher der Metallteile in das Holz bohren.

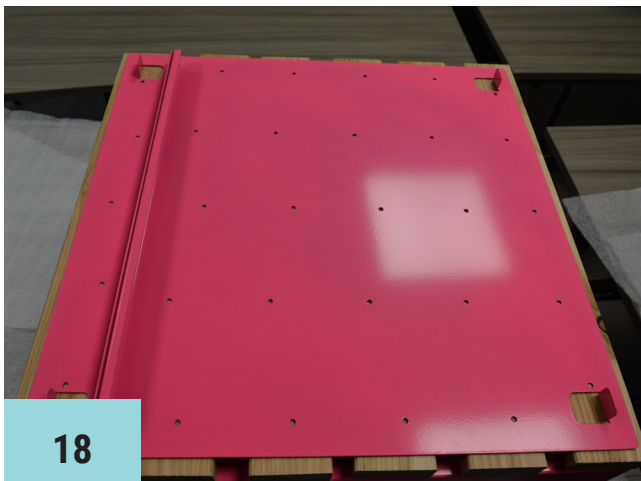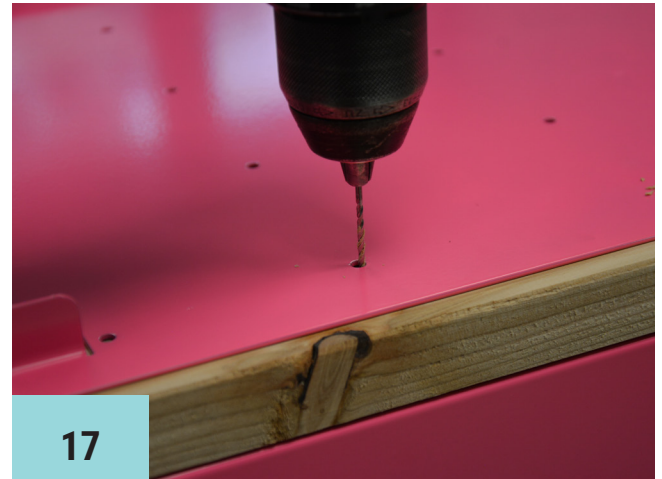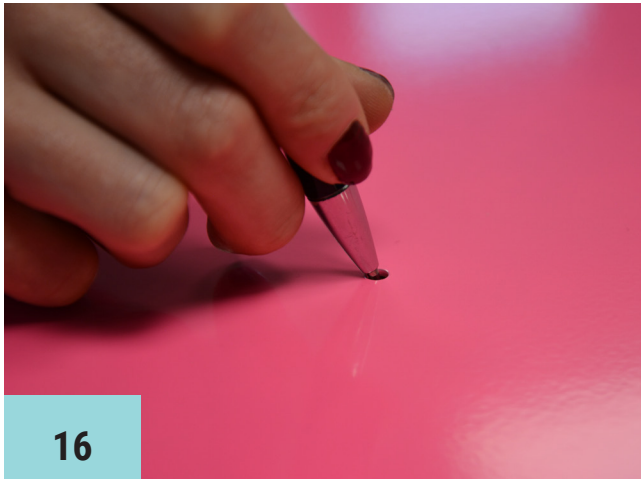

Hinweis:

Die durchgängige Kantung muss zur Innenseite ausgerichtet sein.

Holzplatten müssen bündig zum Würfel sein.
Überstand zur Auflage ist vorgesehen.

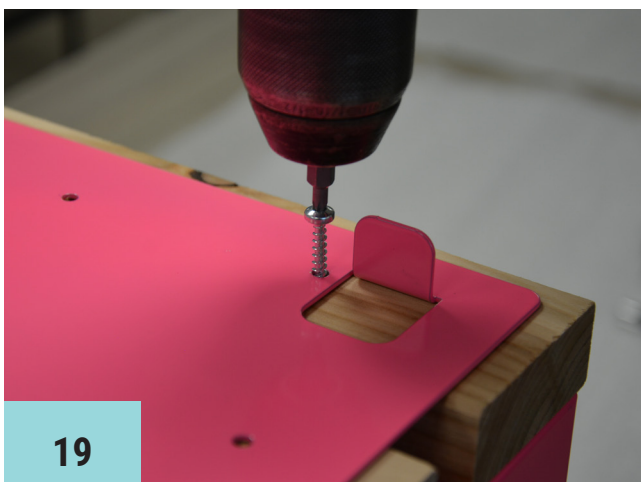

SCHRITT 9


Danach Schrauben in die nun vorgbohrten Löcher drehen und Elemente der Sitzfläche fixieren (s. Abb. 19).

Bei Abweichungen können die Holzatten jederzeit losgeschraubt und neu justiert werden.

ARBEITSSCHRITTE BÄNK

SCHRITT 10

Kunststoffpuffer an den Ecken und entlang der Kanten der Unterseite der Sitzfläche anbringen. **(Nicht auf das Holz kleben!)**

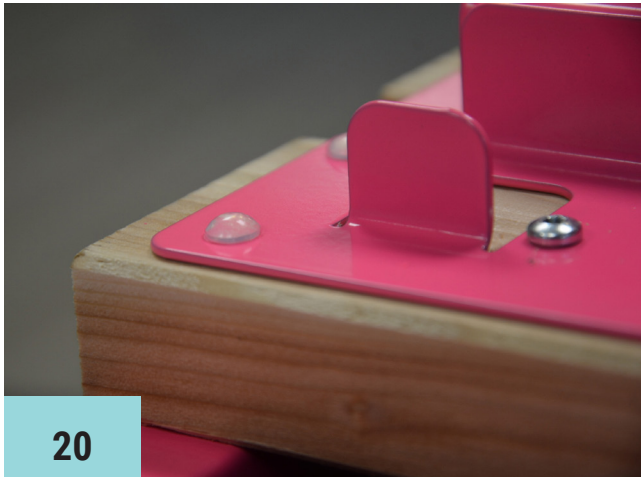

SCHRITT 11

Elemente der **Sitzfläche** nacheinander einsetzen.



KONTAKT



Glasprofi24, eine Marke der
Bauwelt Glas- und Stahlprodukte Online GmbH
Geschäftsführer: Bernd Lietke, Harald Meyer
Hellweg 31-33
D - 33813 Oerlinghausen
Germany

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25
Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16
E-Mail: info@glasprofi24.de
