
MONTAGEANLEITUNG GARTENLIEGE VIDA VENTI



ALLGEMEINES GARTENLIEGE VIDA VENTI



VORWORT

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.

DAS BENÖTIGEN SIE:

- Akku-Schrauber mit Torx Bit T20
- Schraubendreher (Torx 20)
- Bandmaß/Gliedmaßstab
- Hammer
- Schlagholz
- Schraubenschlüssel SW 13 mm
- Bohrer Ø 1,5 mm

Das Befestigungsmaterial für die Verschraubung der Gartenliege am Boden liegt nicht bei.


Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle sich an der Gartenliege befindlichen Schraubverbindungen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.

STÜCKLISTE:


- 2x Seitenteil
- 26x Holzlatte
- 3x Querstreben
- 6x Sechskant Schraube FVZ (M8x20 mm)
- 104x Spanplattenschrauben A2 (4,5x25 mm)
- 2x Montagehilfe

VORBEREITUNG GARTENLIEGE VIDA VENTI

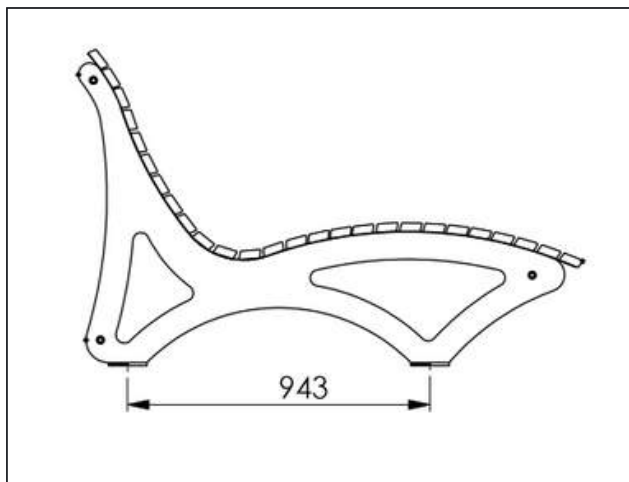

MAßE FÜR DAS FUNDAMENT

Die Gartenliege kann problemlos ohne Fundament montiert werden. Für zusätzliche Stabilität oder als Diebstahlschutz an öffentlichen Orten kann ein Fundament dennoch sinnvoll sein. Die Maße zum gießen können Sie aus den Abbildungen entnehmen.

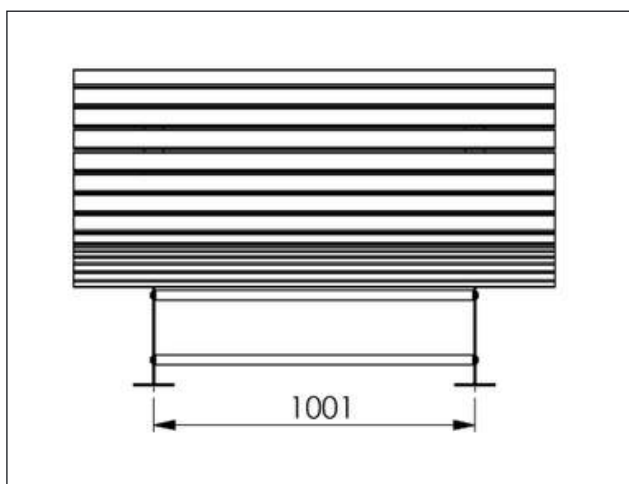

WICHTIGER HINWEIS

Bei den Holzleisten handelt es sich um ein Naturprodukt. Um ein Höchstmaß an Qualität zu garantieren, sortieren wir Fehlerbilder wie z.B. große Risse und Absplitterungen konsequent aus. Wir richten uns dabei nach den gängigen Normen. Kleinere Risse, Astausbrüche und Harzgallen sind dabei natürliche Wuchsmerkmale und stellen ausdrücklich keinen Fehler dar, soweit sie die Montage nicht beeinträchtigen. Bitte prüfen Sie vor der Verschraubung, welche Seite als Sicht- und welche als Montageseite verwendet werden soll.


ARBEITSSCHRITTE GARTENLIEGE VIDA VENTI

SCHRITT 1

Verschrauben Sie die beiden Seitenteile (Pos. 1) mit den Querstreben (Pos. 3).

Nutzen Sie dafür die Sechskant Schraube (Pos. 4) und die Unterlegscheibe (Pos.5).

Ziehen Sie die Schrauben aber vorerst nur handfest an.

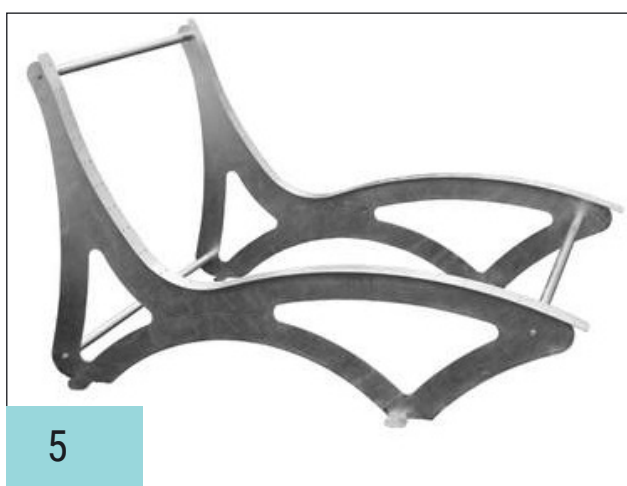

ARBEITSSCHRITTE GARTENLIEGE VIDA VENTI

SCHRITT 2

Nun wird die exakte Position der ersten Holzlatte (Kopfteil) errechnet.

Formel:

Gesamtlänge Holzlatte - Außenlänge Gestell
= Holzüberstand Gesamt

Holzüberstand Gesamt : 2 = Holzüberstand je Seite

Positionieren Sie die erste Latte bündig am oberen Rand des Gestells.

Bohren Sie mit einem Ø1,5 mm Bohrer vor und verschrauben die Latte mit den Spanplattenschrauben A2 4,5x25 mm.

Hinweis:

Holz ist ein Naturprodukt. Es könnten sich Äste oder Harzgallen im Holz befinden.

Bitte prüfen Sie die Holzlatten auf Sicht und legen Sie die Seite mit der Harzgalle nach unten, falls welche vorhanden sein sollten.



ARBEITSSCHRITTE GARTENLIEGE VIDA VENTI

SCHRITT 3

Legen Sie nun das schmale Stück der Montagehilfen außen an die erste Latte an.

Daraus ergibt sich der gleichbleibende Abstand zwischen den Holzlatten (siehe Abb. 2).

Befestigen Sie dann die restlichen Latten wie oben beschrieben.



Drehen Sie die Spanplattenschrauben noch nicht fest, sondern lassen Sie noch etwas Spielraum.



SCHRITT 4

Kippen Sie die Außenliege auf die Rückseite, so dass Sie die Holzlatten für die Sitzfläche einfacher ausrichten und verschrauben können.

Auch hier ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.

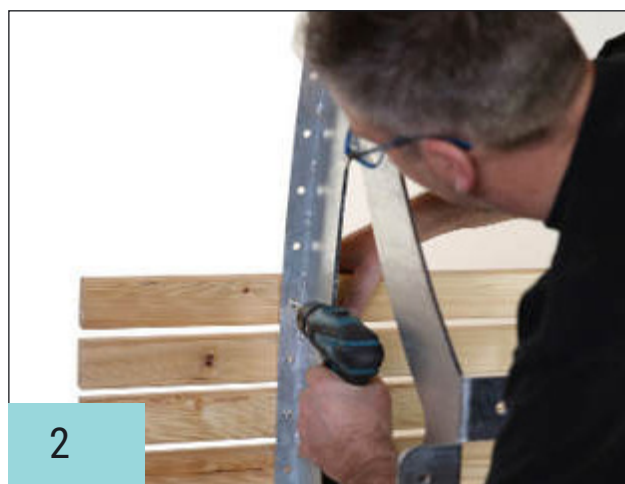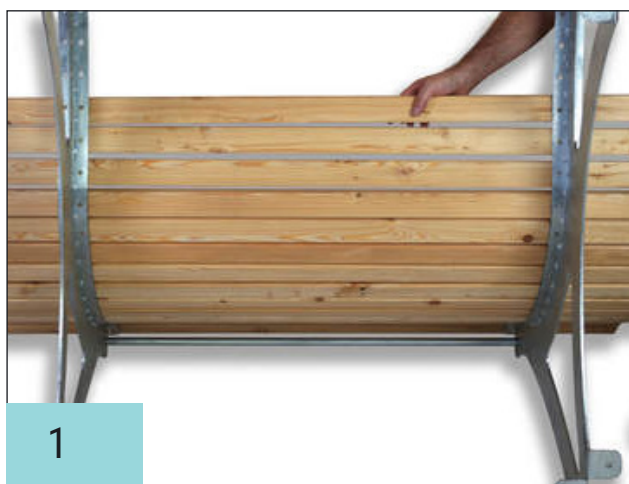

ARBEITSSCHRITTE GARTENLIEGE VIDA VENTI


SCHRITT 5

Sollte die seitliche Flucht der Holzlatten stark abweichen, können Sie diese mit einem Schlagholz entsprechend ausrichten.

Danach stellen Sie die Außenliege wieder auf den


Fuß und richten die Flucht der Hölzer im Rückenbereich aus.

Anschließend können Sie die Schrauben fest anziehen.

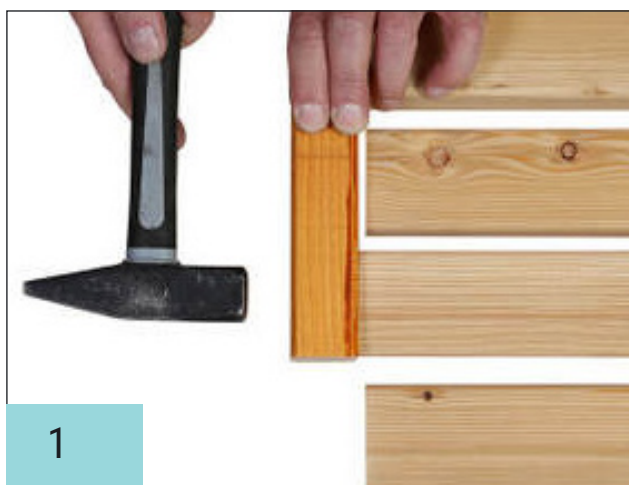

Hinweis:

Harzgallen sind mit Harz gefüllte Hohlräume in Baumstämmen von harzreichen Holzarten (z.B. Fichte, Kiefer, Lärche). Werden diese Hohlräume bei der Bearbeitung des Holzes durch Ansägen oder Hobeln geöffnet, läuft das klebrige Harz dort aus. Dies können Sie mit einem in Aceton getränkten Lappen problemlos abwischen.

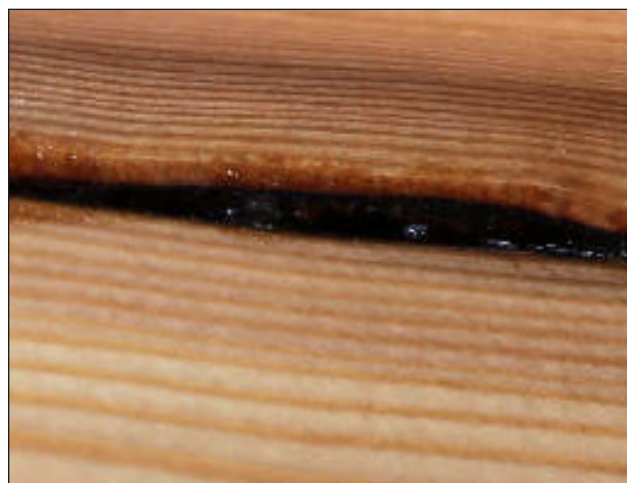

SCHUTZ DER HOLZLATTEN GARTENLIEGE VIDA VENTI

LÄRCHE

Qualitativ hochwertiges Lärchenholz benötigt an und für sich keinen Schutz. Es ist sehr witterungsresistent und beständig gegenüber Schädlingen wie Insekten und Pilzen.

NATURBELASSENE LÄRCHE

Unser Lärchenholz ist auch ohne Behandlung witterungsbeständig und langlebig. Unabhängig davon bildet sich jedoch eine silbrig-graue Patina auf dem Holz. Dieses Vergrauen ist ein natürlicher Prozess, bei dem sich wetterfestes Holz eigenständig gegen zerstörerische UVStrahlung schützt.

Um das zu verhindern, können Sie entweder Mittel zur Vorverwitterung einsetzen, oder die Verwitterung und die Ausbildung durch UVhemmende Anstriche, unterbinden. Bei der chemischen Vorverwitterung sollten Sie allerdings die nachteiligen Effekte für die Umwelt immer mitberücksichtigen. Besser sind bestimmte Ölbeizen.



MÖGLICHE SCHUTZMITTEL

- Lacke
- Lasuren, Imprägnierlasuren (beste Alternative, da diffusionsoffen)
- Öl (mit Wetterschutzeffekt, mit Pigmentierung)

THERMISCHE KIEFER

Durch die thermische Behandlung der Holzlatten, ist eine Lasierung nicht zwangsweise nötig. Wenn Sie die Latten dennoch behandeln möchten, wenden Sie sich an ein Fachgeschäft, um ein passendes Schutzmittel für ihre Gartenliege zu finden.

ALLGEMEINES BEISTELLTISCH GARTENLIEGE VIDA VENTI



VORWORT

Zur Garteliege gehört auf Wunsch auch ein Beistelltisch, der direkt an der Konstruktion befestigt wird. Er ist optional und kann bei der Montage mit angebracht werden.

DAS BENÖTIGEN SIE:

- Akku-Schrauber mit Torx Bit T20
- Schraubendreher (Torx 20)
- Bandmaß/Gliedmaßstab
- Hammer
- Schlagholz
- Schraubenschlüssel SW 13 mm
- Bohrer Ø 1,5 mm
- Wasserwaage

STÜCKLISTE:

- 5x Holzlatte
- 1x Tischplatte mit Fixierbolzen (300x350 mm)
- 1x Rohr mit Rahmenbefestigung
- 2x Sicherungsmutter (DIN 985 M10)
- 2x DIN 933 M10x30 (Premium)
- 2x DIN 933 M10x40 (Swing)
- 20x Spanplattenschrauben 4,5x25 (Holz)
- 20x Spanplattenschrauben 4,5x20 (WPC)
- 4x Unterlegscheibe für M10



Lärche



Thermokiefer

MONTAGE BEISTELLTISCH GARTENLIEGE VIDA VENTI

SCHRITT 1

Für die Montage des Tisches an der Gartenliege müssen Sie zunächst Bohrlöcher im Gestell vorbereiten (Bohrer Ø 11 mm). Beginnen Sie damit, das Rohr mit der Rahmenbefestigung Pos. 3 an die gewünschte Seite des Gestells zu halten. Richten Sie mithilfe einer Wasserwaage den Tisch aus und nutzen Sie die Vorbohrungen in der Rahmenbefes-

tigung um Markierungen zu setzen – das erleichtert die anschließende Montage erheblich. Als nächstes wird mit den beigelegten Schrauben Pos. 5 und den Muttern Pos. 4 an die Gartenliege angeschraubt. Achten Sie darauf, dass die längeren Schrauben für das Swing und die kürzeren für die Gartenliege zu verwenden sind.



Lochbohrungen markieren



Anschrauben

MONTAGE BEISTELLTISCH GARTENLIEGE VIDA VENTI

SCHRITT 2

Sobald Sie das Rohr Pos. 3 angeschraubt haben, können Sie die Holzlatten Pos. 1 auf der Tischplatte Pos. 2 festschrauben. Bohren Sie mit dem Bohrer Ø 1,5 mm hierzu die Löcher für die Schrauben Pos. 6 vor. Die einzelnen Holzlatten sollten dabei einen Abstand von 10 mm haben. Beginnen Sie dabei zunächst mit den beiden äußeren Holzlatten und befestigen Sie dann die Mittlere. Befestigen Sie dann die restlichen beiden Holzlatten.

Um einen optischen einheitlichen Eindruck zube-kommen, beachten Sie bei der Montage, dass alle Holzlatten gleich und in eine Richtung angeordnet werden. Da die Holzlatten eine Rhombus-Form haben, können durch falsche Positionierung größere Lücken entstehen. Als finalen Schritt können Sie die Tischplatte Pos. 2 mit den Holzlatten ganz einfach auf das Rohr Pos. 3 stecken.



Lochbohrungen markieren



Gleiche Laufrichtung



Tischplatte auf Rohr stecken

KONTAKT

GLASPROFI24 

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25

Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16

E-Mail: info@glasprofi24.de
