
MONTAGEANLEITUNG GARTENLIEGE VIDA VENTI (WPC)



ALLGEMEINES GARTENLIEGE VIDA VENTI (WPC)



VORWORT

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.

STÜCKLISTE:

- 2x Seitenteil
- 26x Holzlatte
- 3x Querstreben
- 6x Sechskant Schraube FVZ (M8x20 mm)
- 6x Unterlegscheibe FVZ (Ø8x24 mm)
- 104x Spanplattenschrauben A2 (4,5x25 mm)
- 2x Montagehilfe
- 1x Bohrer (3 mm)
- 1x Tiefenanschlagring
- 1x Innensechskant Schlüssel (2,5 mm)

Das Befestigungsmaterial für die Verschraubung der Gartenliege am Boden liegt nicht bei.


Bitte prüfe in regelmäßigen Abständen alle sich an der Gartenliege befindlichen Schraubverbindungen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.

DAS BENÖTIGEN SIE:



- Akku-Schrauber mit Torx Bit T20
- Schraubendreher (Torx 20)
- Bandmaß/Gliedermaßstab
- Hammer
- Schlagholz

VORBEREITUNG GARTENLIEGE VIDA VENTI (WPC)

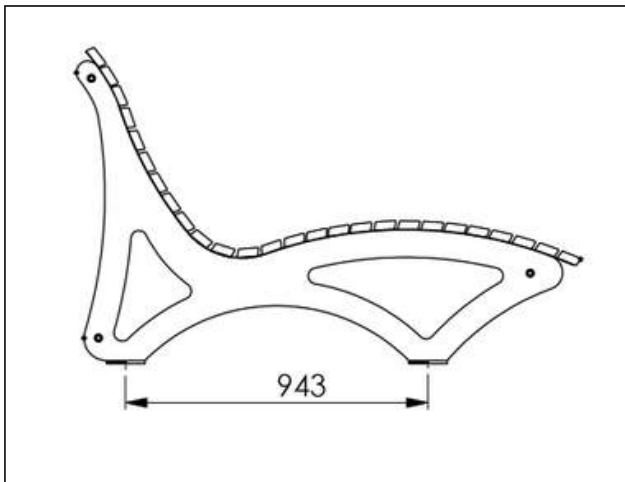

MAßE FÜR DAS FUNDAMENT

Die Gartenliege kann problemlos ohne Fundament montiert werden. Für zusätzliche Stabilität oder als Diebstahlschutz an öffentlichen Orten kann ein Fundament dennoch sinnvoll sein. Die Maße zum gießen können Sie aus den Abbildungen entnehmen.

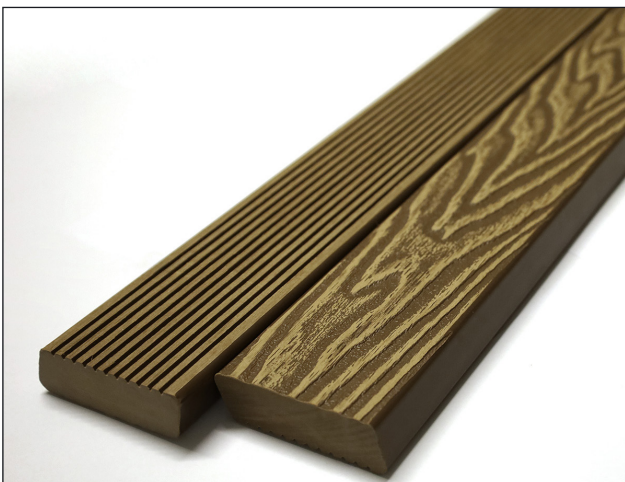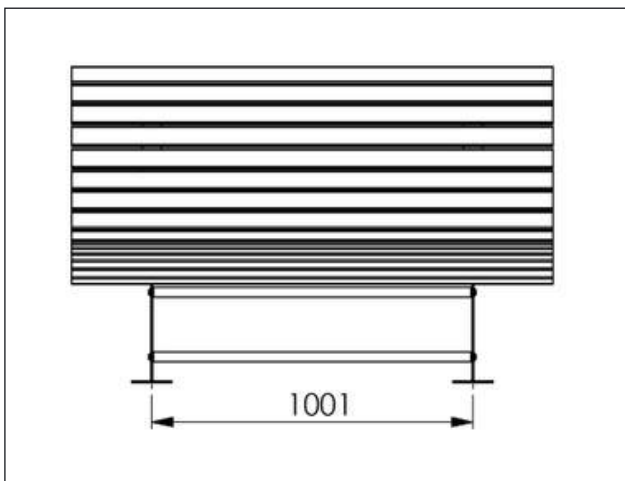

WICHTIGER HINWEIS

Bei den Holzleisten handelt es sich um ein Naturprodukt. Um ein Höchstmaß an Qualität zu garantieren, sortieren wir Fehlerbilder wie z.B. große Risse und Absplitterungen konsequent aus. Wir richten uns dabei nach den gängigen Normen. Kleinere Risse, Astausbrüche und Harzgallen sind dabei natürliche Wuchsmerkmale und stellen ausdrücklich keinen Fehler dar, soweit sie die Montage nicht beeinträchtigen. Bitte prüfen Sie vor der Verschraubung, welche Seite als Sicht- und welche als Montageseite verwendet werden soll.


HINWEIS GARTENLIEGE VIDA VENTI (WPC)

HINWEIS FÜR WPC LATTEN

Aufgrund der Materialbeschaffenheit ist es zwingend notwendig Latten aus WPC vorzubohren, da die Schraube sonst keinen Halt bekommt.



Die WPC Leisten sind beidseitig einsetzbar. Welche Seite genutzt wird, kann nach persönlichen Präferenzen entschieden werden. Die Wahl der Oberfläche hat keinen Einfluss auf die Montage, diese erfolgt bei beiden Varianten gleich.

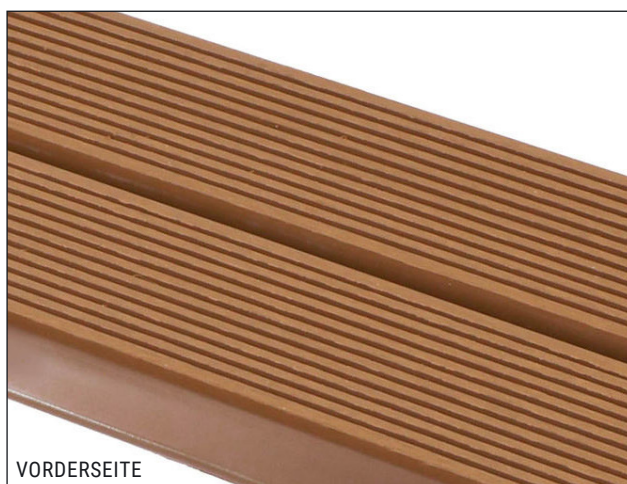


ARBEITSSCHRITTE GARTENLIEGE VIDA VENTI (WPC)

SCHRITT 1

Verschrauben Sie die beiden Seitenteile (Pos. 1) mit den Querstreben (Pos. 3).

Nutzen Sie dafür die Sechskant Schraube (Pos. 4) und die Unterlegscheibe (Pos.5).

Ziehen Sie die Schrauben aber vorerst nur handfest an.

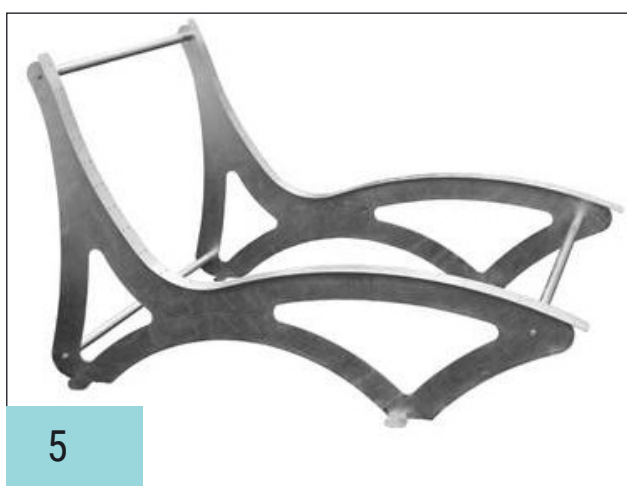


ARBEITSSCHRITTE GARTENLIEGE VIDA VENTI (WPC)

SCHRITT 2

Jetzt wird der Bohrer vorbereitet. Stecken Sie dafür den Tiefenanschlagring auf den Bohrer. Richten Sie diesen so aus, dass der Bohrer 2 cm heraussteht und ziehen Sie den Anschlagring mit dem Innensechskant fest.

(Tipp: Stecken Sie den Bohrer bis zum Anschlag in den Akkuschauber, sodass der Anschlagring beim Bohren nicht verrutschen kann.)

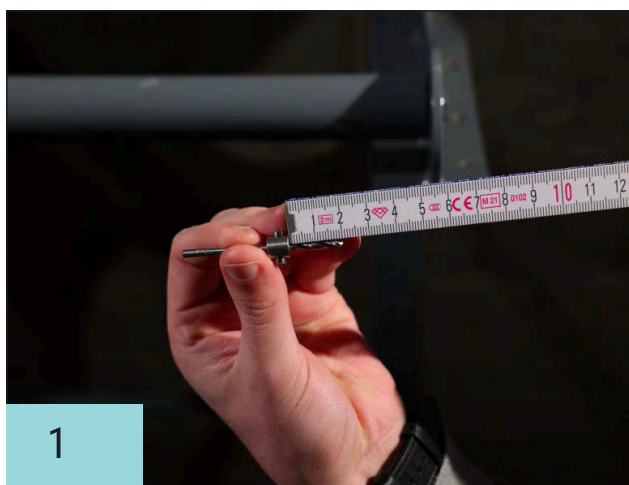

SCHRITT 3

Positionieren Sie dann die erste Latte bündig am oberen Rand des Gestells. Die Latte muss an beiden Seiten 22 cm über den äußersten Rand des Gestells abstehen.


(Tipp: Befestigen Sie die oberste Latte mit einer Schraubzwinge, um diese in Position zu halten. Um die Latten nicht zu beschädigen, sollte eine Schraubzwinge mit Gummibeschichtung oder z.B. eine Pappe als Zwischenstück verwendet werden.)



ARBEITSSCHRITTE GARTENLIEGE VIDA VENTI (WPC)

SCHRITT 4

Bohren Sie nun die Latten von hinten durch die vorgegebenen Löcher des Gestells vor. Der zuvor angebrachte Anschlagring sorgt dafür, dass nicht zu weit vorgebohrt werden kann.

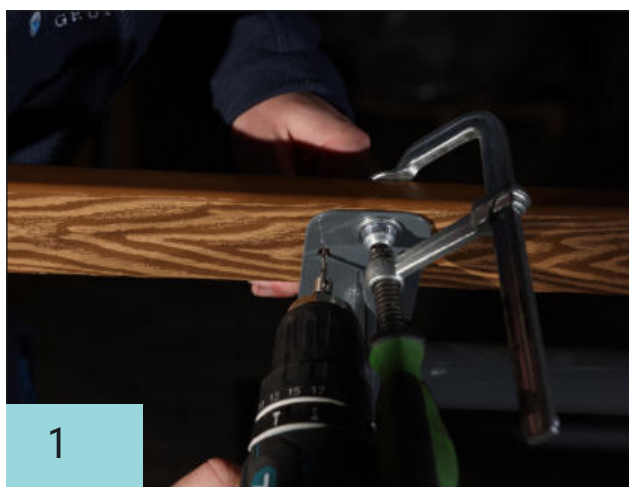

SCHRITT 5

Im nächsten Schritt wird die Latte mit dem Gestell verschraubt. Verwenden Sie hierfür die Schraube (Pos. 6). Verschrauben Sie die Latte von hinten mit dem Gestell. Gehen Sie so bei allen vier Löchern vor.



ARBEITSSCHRITTE GARTENLIEGE VIDA VENTI (WPC)

SCHRITT 6

Ist die erste Latte montiert, werden nun die weiteren Latten angebracht.

Um den Abstand zwischen den Latten richtig zu bestimmen, nutzen Sie die Montagehilfe (Pos. 7).

Stecken Sie diese zwischen die Latten, um die richtige Position zu finden.



SCHRITT 7

Auch die weiteren Latten werden wie zuvor beschrieben befestigt.

Bohren Sie diese zunächst vor und verschrauben sie anschließend.




ARBEITSSCHRITTE GARTENLIEGE VIDA VENTI (WPC)

SCHRITT 8

Sind Sie bei ca. der Hälfte der Latten angekommen, stellen Sie die Gartenliege auf die Rückseite, um die restlichen Latten einfacher montieren zu können.

Bauen Sie die Gartenliege auf einem festen Untergrund, sollten Sie z. B. eine Pappe oder ähnliches unter das Gestell des Gartenlieges legen, damit das Gestell nicht beschädigt wird.

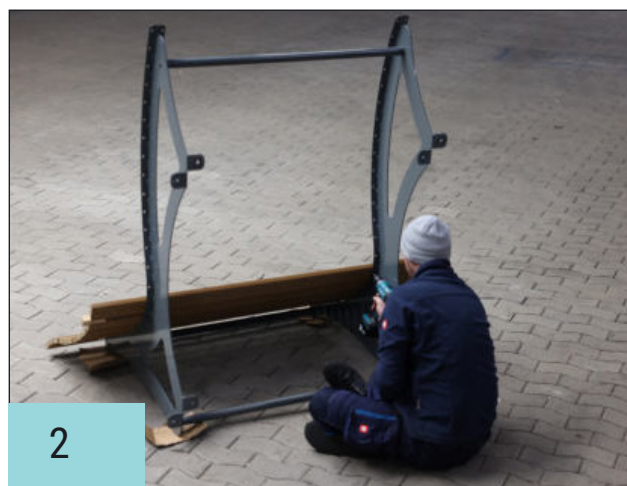

ALLGEMEINES BEISTELLTISCH GARTENLIEGE VIDA VENTI (WPC)



VORWORT

Zur Gartenliege gehört auf Wunsch auch ein Beistelltisch, der direkt an der Konstruktion befestigt wird. Er ist optional und kann bei der Montage mit angebracht werden.

DAS BENÖTIGEN SIE:

- Akku-Schrauber mit Torx Bit T20
- Schraubendreher (Torx 20)
- Bandmaß/Gliedermaßstab
- Hammer
- Schlagholz
- Schraubenschlüssel SW 13 mm
- Bohrer Ø 1,5 mm
- Wasserwaage

STÜCKLISTE:

- 5x Holzlatte
- 1x Tischplatte mit Fixierbolzen (300x350 mm)
- 1x Rohr mit Rahmenbefestigung
- 2x Sicherungsmutter (DIN 985 M10)
- 2x DIN 933 M10x30 (Premium)
- 2x DIN 933 M10x40 (Swing)
- 20x Spanplattenschrauben 4,5x25 (Holz)
- 20x Spanplattenschrauben 4,5x20 (WPC)
- 4x Unterlegscheibe für M10



MONTAGE BEISTELLTISCH GARTENLIEGE VIDA VENTI (WPC)


SCHRITT 1

Für die Montage des Tisches an der Gartenliege müssen Sie zunächst Bohrlöcher im Gestell vorbereiten (Bohrer Ø 11 mm). Beginnen Sie damit, das Rohr mit der Rahmenbefestigung Pos. 3 an die gewünschte Seite des Gestells zu halten. Richten Sie mithilfe einer Wasserwaage den Tisch aus und nutzen Sie die Vorbohrungen in der Rahmenbefes-

tigung um Markierungen zu setzen – das erleichtert die anschließende Montage erheblich. Als nächstes wird mit den beigelegten Schrauben Pos. 5 und den Muttern Pos. 4 an die Gartenliege angeschraubt. Achten Sie darauf, dass die längeren Schrauben für das Swing und die kürzeren für die Gartenliege zu verwenden sind.



Lochbohrungen markieren

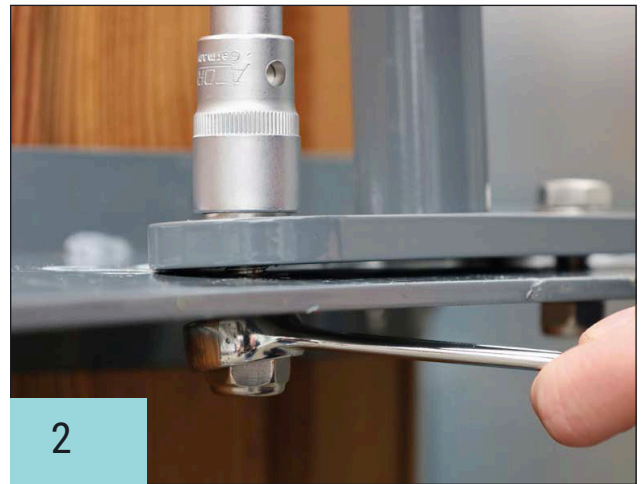

Anschrauben

MONTAGE BEISTELLTISCH GARTENLIEGE VIDA VENTI (WPC)

SCHRITT 2

Sobald Sie das Rohr Pos. 3 angeschraubt haben, können Sie die Holzlatten Pos. 1 auf der Tischplatte Pos. 2 festschrauben. Bohren Sie mit dem Bohrer Ø 1,5 mm hierzu die Löcher für die Schrauben Pos. 6 vor. Die einzelnen Holzlatten sollten dabei einen Abstand von 10 mm haben. Beginnen Sie dabei zunächst mit den beiden äußeren Holzlatten und befestigen Sie dann die Mittlere. Befestigen Sie dann die restlichen beiden Holzlatten.

Um einen optischen einheitlichen Eindruck zube-kommen, beachten Sie bei der Montage, dass alle Holzlatten gleich und in eine Richtung angeordnet werden. Da die Holzlatten eine Rhombus-Form haben, können durch falsche Positionierung größere Lücken entstehen. Als finalen Schritt können Sie die Tischplatte Pos. 2 mit den Holzlatten ganz einfach auf das Rohr Pos. 3 stecken.



Lochbohrungen markieren



Gleiche Laufrichtung



Tischplatte auf Rohr stecken

KONTAKT

GLASPROFI24 

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25

Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16

E-Mail: info@glasprofi24.de
