
MONTAGEANLEITUNG WALK-IN-DUSCHE MIT CLASSIC-BESCHLAG



SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR FERTIG MONTIERTEN DUSCHABTRENNUNG

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINES ZUR MONTAGE.....	3
UMGANG MIT GLAS.....	4
ARBEITSSCHRITTE ALLGEMEIN.....	5
ARBEITSSCHRITTE WANDWINKEL.....	6
ARBEITSSCHRITTE WANDKLEMMPROFIL.....	8
ARBEITSSCHRITTE U-PROFIL WAND.....	13
ARBEITSSCHRITTE WANDWINKEL.....	17
ARBEITSSCHRITTE GLAS-WAND-SCHARNIER.....	19
ARBEITSSCHRITTE GLAS-GLAS-SCHARNIER.....	21
ARBEITSSCHRITTE STABILISIERUNG WANDMUFFE + STABISTANGE + GLASKLEMME.....	22
ALLGEMEINES DICHTUNGEN.....	25
ARBEITSSCHRITTE SILIKONIEREN.....	26

ALLGEMEINES ZUR MONTAGE




VORWORT

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.
Je nach Größe der Dusche sollten Sie mit 1-2 Helfern arbeiten.

Befestigungsmaterial

Aufgrund der unterschiedlichen Mauer-
Aufbauten empfehlen wir Ihnen dringend,
das Befestigungsmaterial bauseits -
abgestimmt auf Ihren Untergrund - zu besorgen.

Bitte fragen Sie im Zweifelsfalle einen Fachhändler vor Ort nach dem passenden Befestigungsmaterial.

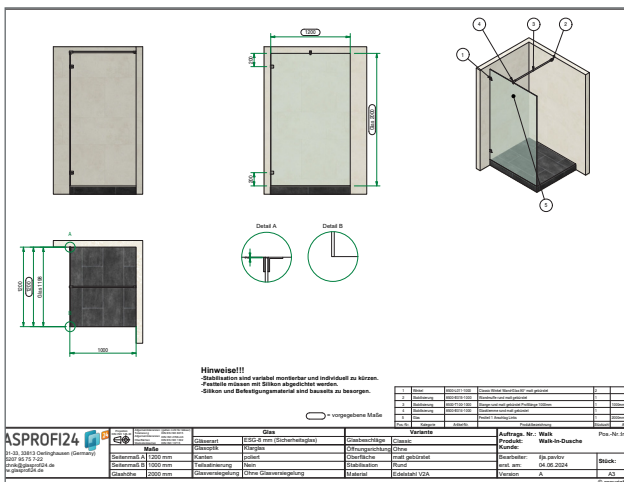

TECHNISCHE ZEICHNUNG

In der technischen Zeichnung finden Sie alle relevanten Angaben und Maße zu Ihrer individuellen Dusche.

Alle technischen Zeichnungen zum Herunterladen auf:

<https://www.glasprofi24.de/>


DAS BENÖTIGEN SIE

- Innensechskantschlüssel-Satz
- Glassauger
- Bohrmaschine mit Stein- und Metallbohrer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Wasserwaage
- Stift zum Anzeichnen
- Silikonkleber
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial

Montage-Reihenfolge

Die Anleitung ist so aufgebaut, dass die Dusche von der linken Wandseite ausgehend montiert wird.
Bitte berücksichtigen Sie, dass wir aufgrund der zahlreichen verschiedenen Einbausituationen nicht alle Duschaufbauten abbilden können.

UMGANG MIT GLAS

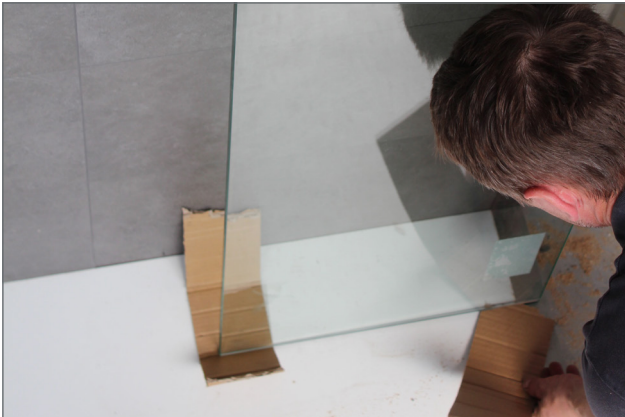

Beispielanwendung: Glas steht auf Karton.

UNTERFÜTTERUNG

Bitte stellen Sie das Glas niemals ungeschützt auf den Boden!
Vermeiden Sie den Kontakt mit Fliesen oder Metall, indem Sie das Glas unterfüttern. Geeignet sind ummantelte Holzbalken oder ein dickerer Karton.



Beispielanwendung: Glas steht auf Holz.

GERADE AUFSTELLEN

Stellen Sie die Scheibe niemals auf eine Ecke, denn das ist der schwächste Punkt des Glases.
Das Glas sollte immer gerade auf einen weichen Untergrund gestellt werden.




Einsatz eines Glassaugers

GLASSAUGER

Zum Heben und Einsetzen des Glases sollten Sie mit einem Glassauger arbeiten.
Bitte ziehen oder drücken Sie das Glas nicht in seine Position, sondern heben Sie die Scheibe stets an.


ARBEITSSCHRITTE ALLGEMEIN

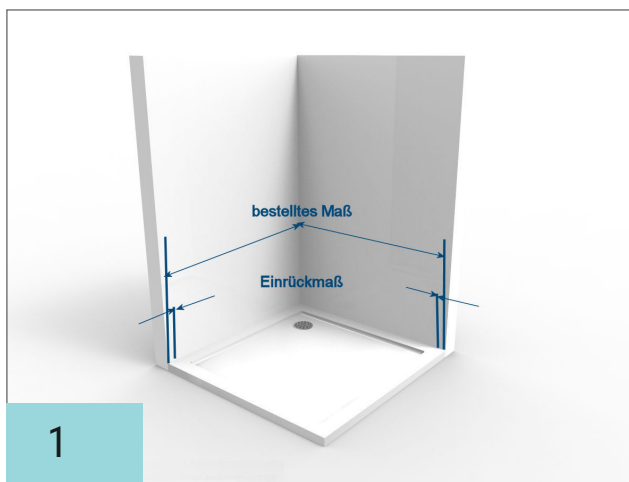

GRUNDLINIE BODEN

Zeichnen Sie unter Zuhilfenahme Ihrer technischen Zeichnung zuerst die spätere Position Ihrer Dusche auf der Duschtasse bzw. auf den Fliesen an.

Bei einer Duschtasse rücken Sie mit der Glasaußenkante 15 mm nach innen ein.

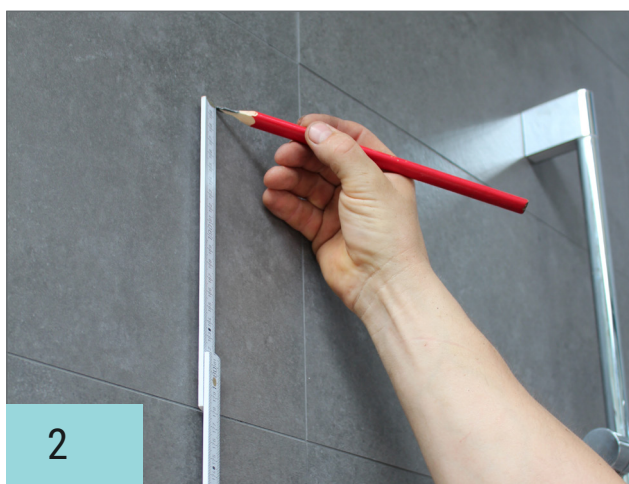

GRUNDLINIE WAND

Zeichnen Sie die Höhe Ihrer Duscabtrennung an der Wand an.




GERADE WAND

Überprüfen Sie eine eventuelle Lotabweichung mit Hilfe der Wasserwaage.

Der Toleranzbereich ist je Wandbefestigungsart (Klemmprofil, U-Profil oder Wandwinkel) unterschiedlich. Beim Klemmprofil können Sie den Glassitz im Profil leicht verschieben. Der Wandwinkel bietet kaum Ausgleichsmöglichkeit. In diesem Falle sollten Sie die Wand ausgleichen.

ARBEITSSCHRITTE WANDWINKEL

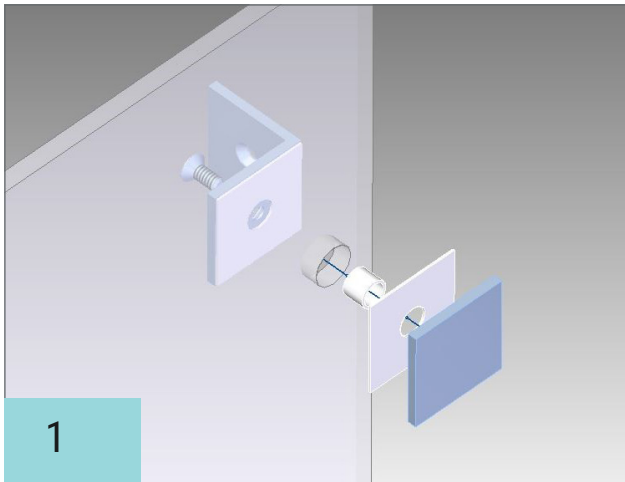

WINKEL EINSETZEN

Verschrauben Sie die Winkel im Glas.



POSITION AN WAND

Positionieren Sie das Glas an der Stelle, wo es montiert werden soll und zeichnen die Bohrlöcher an der Wand an.

Unterfüttern Sie das Glas!



LÖCHER BOHREN

Verwenden Sie den für den Untergrund passenden Bohrer.

TIPP


Bohrstaub können Sie einfach mit einem Klebestreifen auffangen. Nach dem Bohren bitte den Bohrstaub aussaugen.

ARBEITSSCHRITTE WANDWINKEL



DÜBEL EINSETZEN

Schieben Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.
Überstehende Ränder schneiden Sie mit einer
Rasierklinge oder einem Teppichmesser ab.

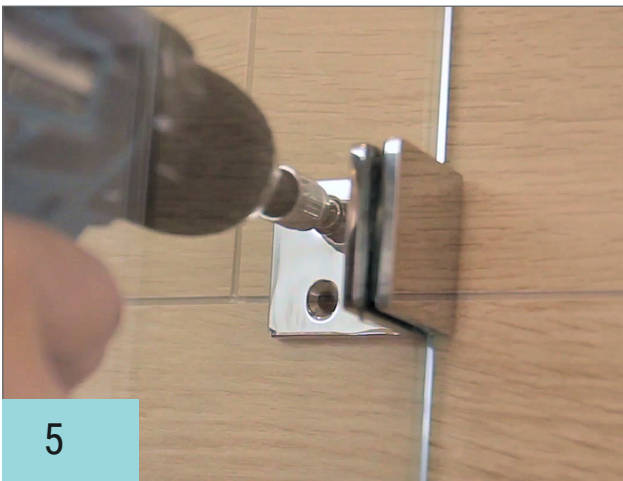


FEST SCHRAUBEN

Schrauben Sie das Glas mit den Winkeln an der
Wand fest.

ARBEITSSCHRITTE WANDKLEMMPROFIL


1

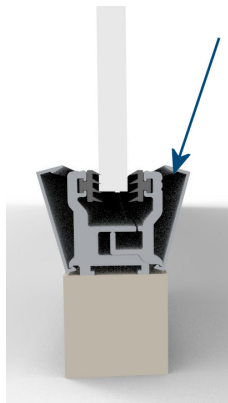

ABDECKPROFIL ABNEHMEN

Klipsen Sie die Blende ab, die über der Verschraubung sitzt. Die andere Blende muss nicht entfernt werden.


2

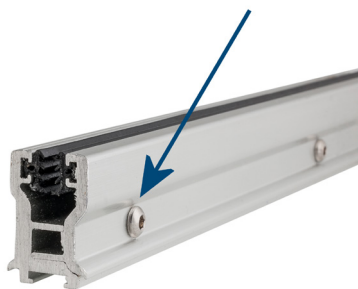

SCHRAUBEN RAUS DREHEN

Nutzen Sie zum Schrauben am besten einen Akkuschrauber mit 6er Bit.

3

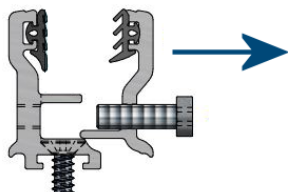

LÖCHER BOHREN

Verwenden Sie den für den Untergrund passenden Bohrer.

ARBEITSSCHRITTE WANDKLEMMPROFIL



GERADE ANZEICHNEN

Zeichnen Sie eine lotgerechte Gerade an die Wand.



LÖCHER ANZEICHNEN

Halten Sie das Profil an der Geraden an und zeichnen die Bohrlöcher mit einem Stift an.



LÖCHER BOHREN

Verwenden Sie den für den Untergrund passenden Bohrer.

Tipp

Bohrstaub können Sie einfach mit einem Klebestreifen auffangen. Saugen Sie nach dem Bohren das Bohrloch aus.

ARBEITSSCHRITTE WANDKLEMMPROFIL



DÜBEL EINSETZEN


Schieben Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein. Überstehende Ränder schneiden Sie mit einer Rasierklinge oder einem Teppichmesser ab.



GRUNDKÖRPER ANSCHRAUBEN

Verwenden Sie Senkkopfschrauben 5x60 mit Vollgewinde.

Eventuelle Wandunebenheiten können Sie mit Unterlegplättchen ausgleichen.

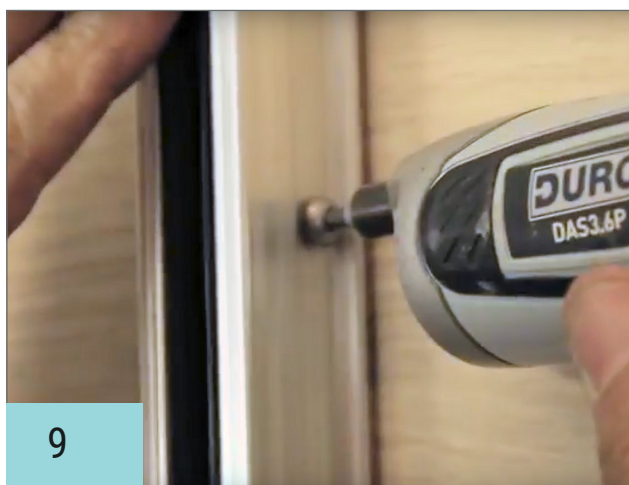


ADAPTER ANSCHRAUBEN

Schrauben Sie den Adapter locker an den Grundkörper.

In der Kombination Wandklemmleiste GTWmini und einem Festteil auf das eine Tür folgt, liegt der Lieferung eine Rolle mit einem Spezial-Klebeband bei. Bitte kleben Sie dieses vor dem Einsetzen des Glases in die Wandklemmleiste auf die Glaskante.

Achten Sie darauf dass beide Klebeflächen, Glas und Aluminium staubund fettfrei sind.

ARBEITSSCHRITTE WANDKLEMMPROFIL

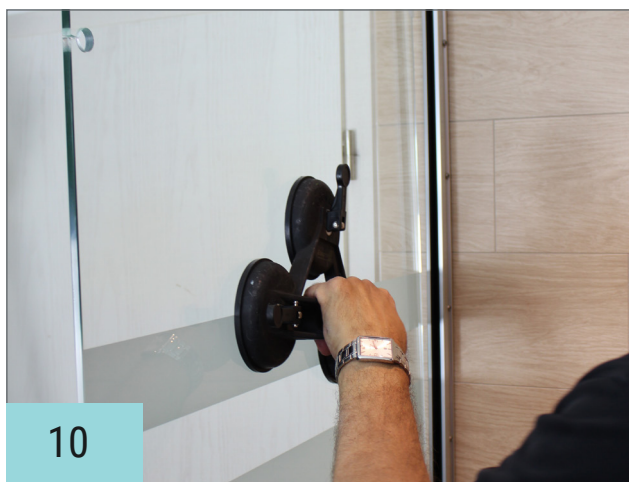


GLAS EINSETZEN

Schieben Sie nun das Glas in das Profil ein. Ein Glassauger ist hierbei hilfreich.


Hinweis

Beachten Sie bitte unsere Hinweise zum Umgang mit Glas auf Seite 5.

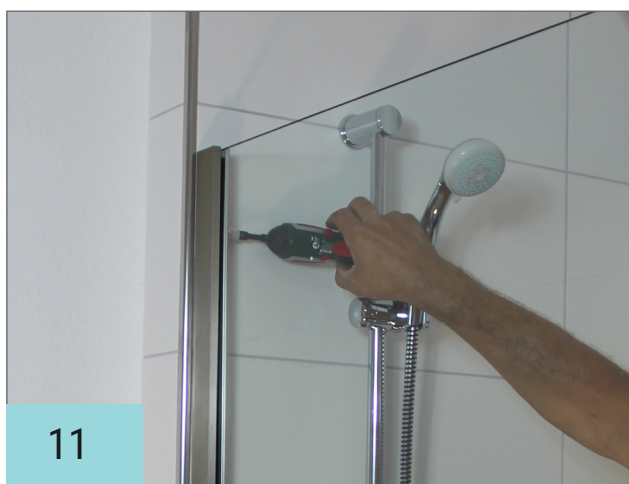

FEST SCHRAUBEN

Richten Sie die Glasscheibe bündig aus und schrauben den Adapter fest. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel nach.

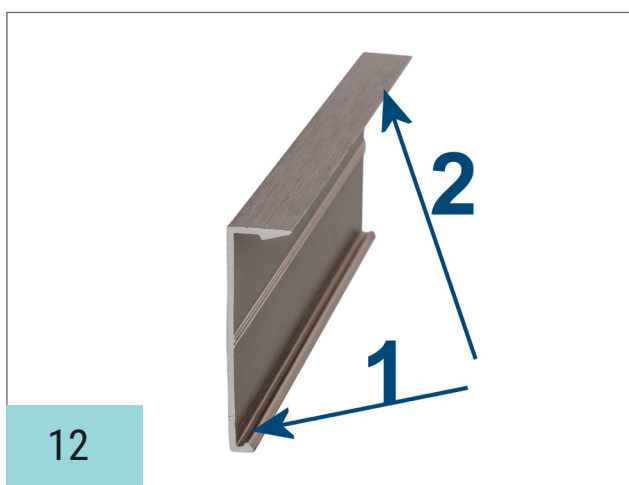

ABDECKPROFILE

Schieben Sie das Abdeckprofil zuerst auf der wandzugewandten Seite (1) aufs Profil und klipsen es zur Glasseite (2) hin fest.

ARBEITSSCHRITTE WANDKLEMMPROFIL



ENDKAPPE

Stecken Sie die Endkappe oben aufs Profil und klopfen Sie diese mit einem Hammer vorsichtig ein.



GLASSAUGER LÖSEN


Lösen Sie die Glassauger von der Scheibe.

ARBEITSSCHRITTE U-PROFIL WAND



SCHUTZFOLIE PROFIL


Entfernen Sie zuerst die Schutzfolie am U-Profil.

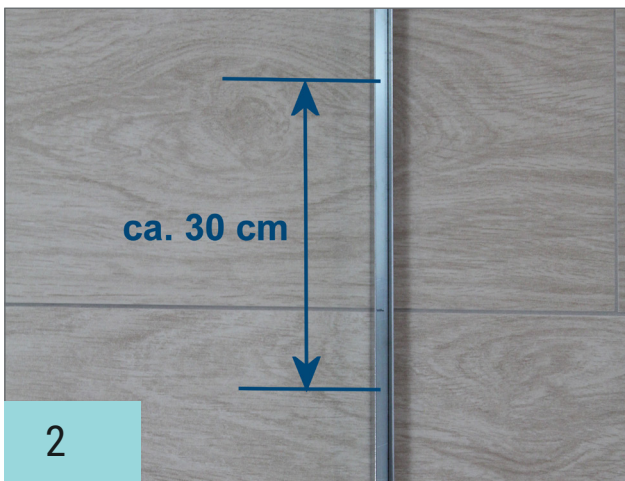

BOHRLOCH ABSTÄNDE

Ermitteln Sie die optimalen Bohrlochabstände, indem Sie ca. alle 30 cm eine Bohrlochmarkierung im Profil einzeichnen. Verschieben Sie die Löcher, die direkt an der Fliesenkante liegen.


Achten Sie darauf, dass Sie je ein Bohrloch unten und oben nahe am Profilende einzeichnen.

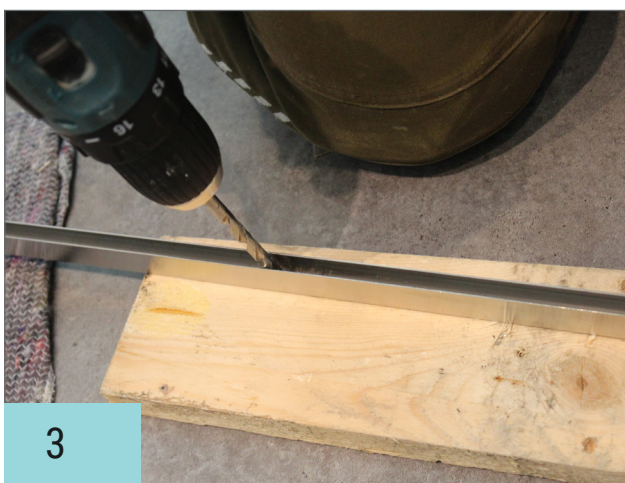

PROFIL BOHREN

Legen Sie das Profil auf ein Holzbrett.
Bohren Sie die Löcher mit einem Metallbohrer.

ARBEITSSCHRITTE U-PROFIL WAND

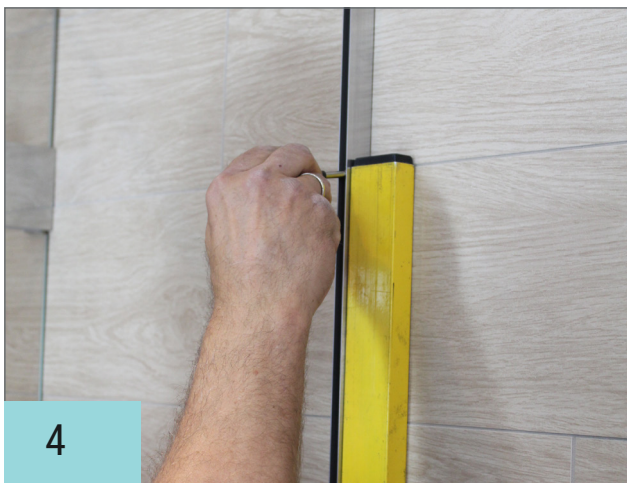

LÖCHER ANZEICHNEN

Legen Sie das Profil entlang der Wasserwaage an der Wand an und zeichnen die Bohrlöcher ein.




LÖCHER BOHREN

Verwenden Sie den für den Untergrund passenden Bohrer.

Tipp

Bohrstaub können Sie einfach mit einem Klebestreifen auffangen. Nach dem Bohren bitte den Bohrstaub aussaugen.

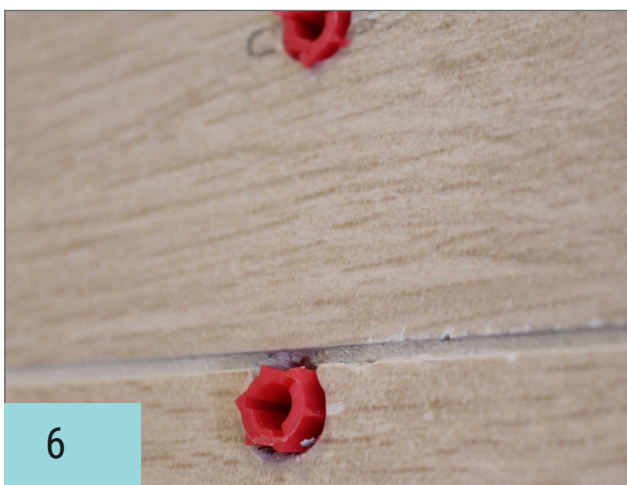

DÜBEL EINSETZEN


Schieben Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein. Überstehende Ränder schneiden Sie mit einer Rasierklinge oder einem Teppichmesser ab.

ARBEITSSCHRITTE U-PROFIL WAND




U-PROFIL FESTSCHRAUBEN

Schrauben Sie das U-Profil fest.

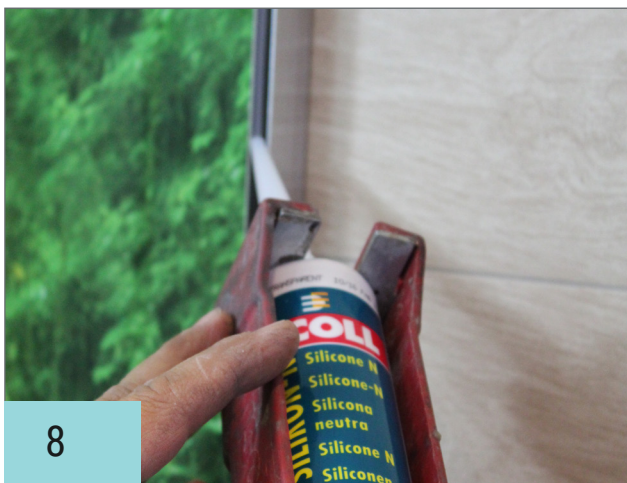

U-PROFIL SILIKONIEREN

Tragen Sie gleichmäßig Silikonkleber im Profil auf.

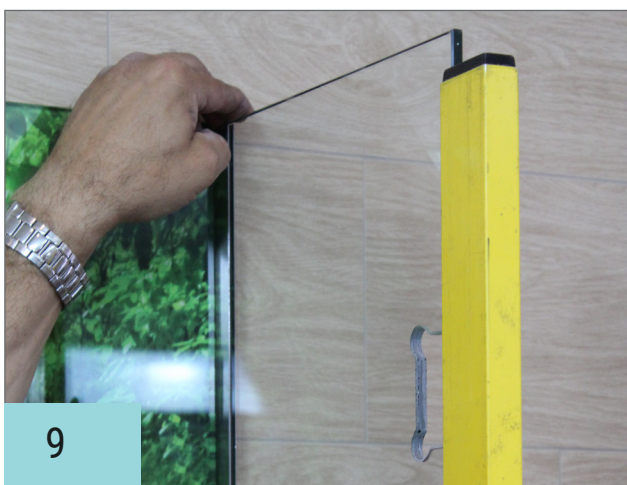

GLAS EINSETZEN


Schieben Sie das Glas in das U-Profil und richten es bündig aus.

ARBEITSSCHRITTE U-PROFIL WAND



FIXIERUNG

Bei sehr hohen und breiten Gläsern ist eine Fixierung durch Zug oder Druck hilfreich. Beispielsweise mit Holzbalken, die weich abgepolstert werden.

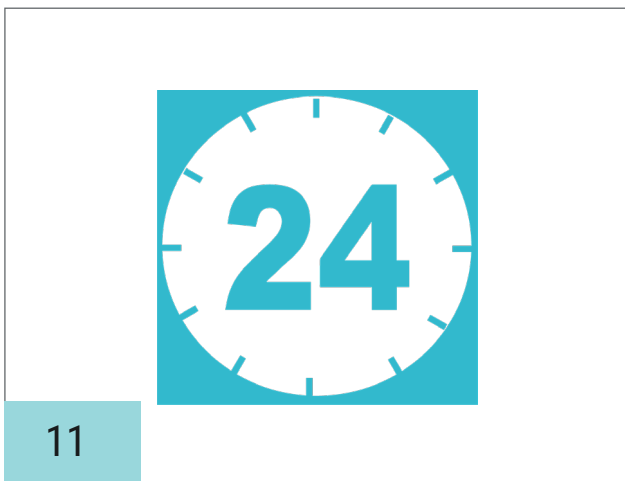

AUSHÄRTUNG SILIKON

Beachten Sie die Aushärtezeit, die vom Silikonkleber-Hersteller angegeben ist. In der Regel müssen Sie nun 24 Stunden warten, bis Sie mit der Montage fortfahren können.




ALTERNATIVE: KLEBEN

Mit einem hochwertigen Montagekleber lässt sich das U-Profil auch einfach an die Wand kleben, ohne dass Sie bohren müssen.

Bitte beachten Sie hierbei die Angaben des Klebemittel-Herstellers!

ARBEITSSCHRITTE WANDWINKEL

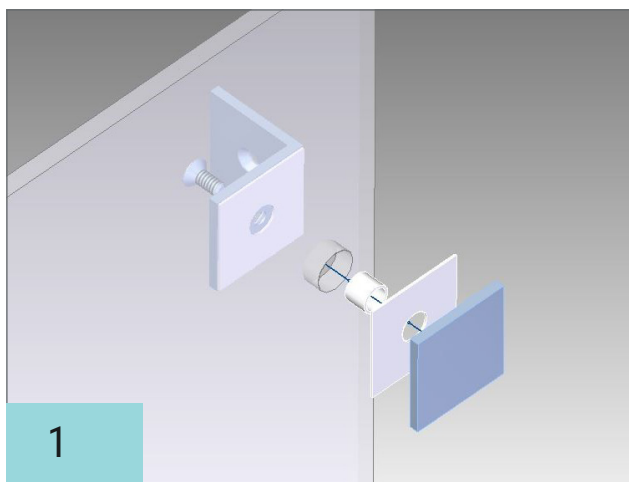

WINKEL

Entfernen Sie die magnetischen Abdeckplatten mit dem beiliegenden Sauger. Schrauben Sie den Winkel mit einem Inbusschlüssel auseinander.

Verschrauben Sie den Winkel dann im Glas.



POSITION AN WAND

Positionieren Sie das Glas an der Stelle, wo es montiert werden soll und zeichnen die Bohrlöcher an der Wand an.

Unterfüttern Sie das Glas!



LÖCHER BOHREN

Verwenden Sie den für den Untergrund passenden Bohrer.

Tipp


Bohrstaub können Sie einfach mit einem Klebestreifen auffangen. Nach dem Bohren bitte den Bohrstaub aussaugen.

ARBEITSSCHRITTE WANDWINKEL



DÜBEL EINSETZEN


Schieben Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein. Überstehende Ränder schneiden Sie mit einer Rasierklinge oder einem Teppichmesser ab.

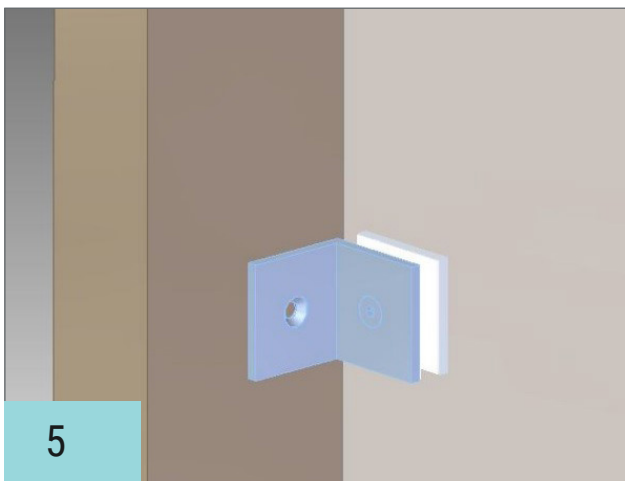

SCHEIBE FEST SCHRAUBEN

Schrauben Sie das Glas mit den Winkeln an der Wand fest.

ARBEITSSCHRITTE GLAS-WAND-SCHARNIER

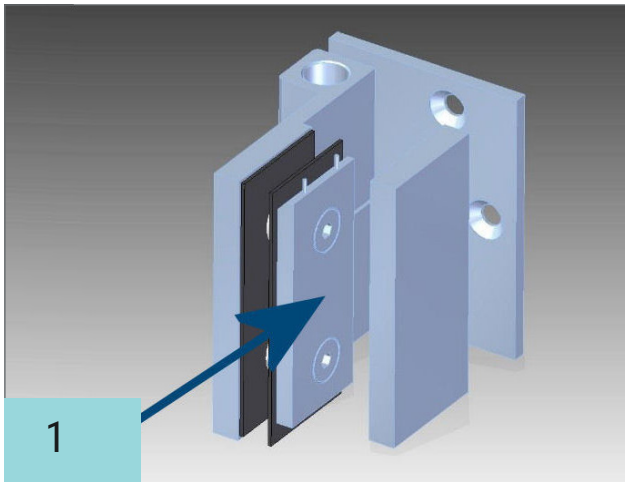

SCHARNIER

Lösen Sie die Abdeckung, indem Sie einseitig leichten Druck auf die Abdeckung ausüben. Dadurch werden die beiden Federstifte nach unten gedrückt.

Lösen Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel und demontieren das Scharnier.

Schrauben Sie es im Glas nun wieder zusammen.



BOHRLÖCHER ANZEICHNEN

Positionieren Sie das Glas an der Stelle, wo es montiert werden soll und zeichnen die Bohrlöcher an der Wand an. Verwenden Sie hierfür Ihre technische Zeichnung, der Sie die Höhen der Wandscharniere entnehmen können.

Unterfüttern Sie das Glas beim Abstellen auf dem Boden!



LÖCHER BOHREN

Verwenden Sie den für den Untergrund passenden Bohrer.

Tipp


Bohrstaub können Sie einfach mit einem Klebestreifen auffangen. Nach dem Bohren bitte den Bohrstaub aussaugen.

ARBEITSSCHRITTE GLAS-WAND-SCHARNIER




DÜBEL EINSETZEN

Schieben Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein. Überstehende Ränder schneiden Sie mit einer Rasierklinge oder einem Teppichmesser ab.

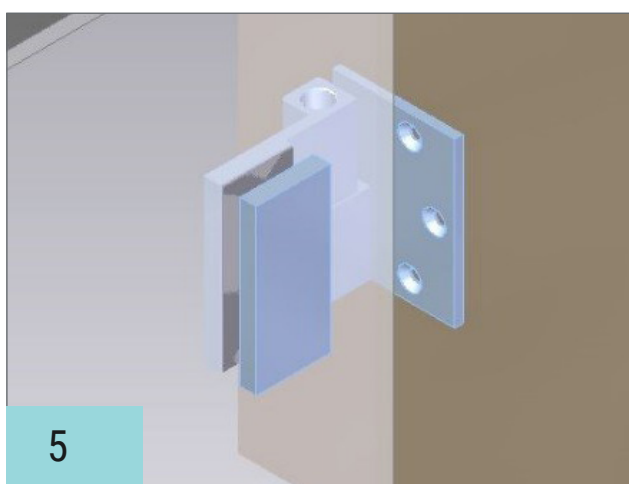

ANSCHRAUBEN


Schrauben Sie die Winkel an die Wand und hängen dann die Duschtür von oben ein.

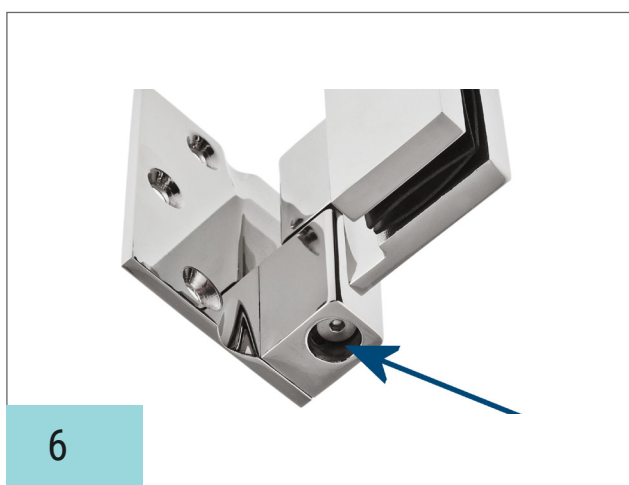

NULLPUNKT INSTELLEN

Den Nullpunkt stellen Sie ein, indem Sie die Schraube etwas lösen und die Duschtür in Nullstellung (geschlossen und abgesenkt) stellen. Zum Fixieren ziehen Sie die Schraube wieder fest an.


ARBEITSSCHRITTE GLAS-GLAS-SCHARNIER

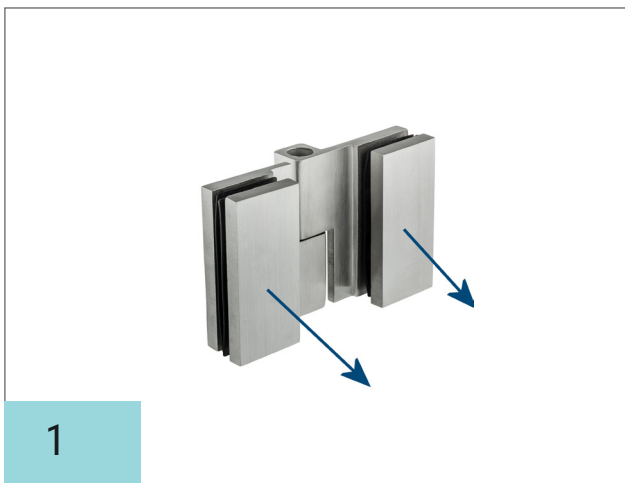

SCHARNIER

Lösen Sie die beiden Abdeckungen, indem Sie einseitig leichten Druck auf die Abdeckung ausüben. Dadurch werden die beiden innenliegenden Federstifte nach unten gedrückt.

Lösen Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel und demontieren das Scharnier.

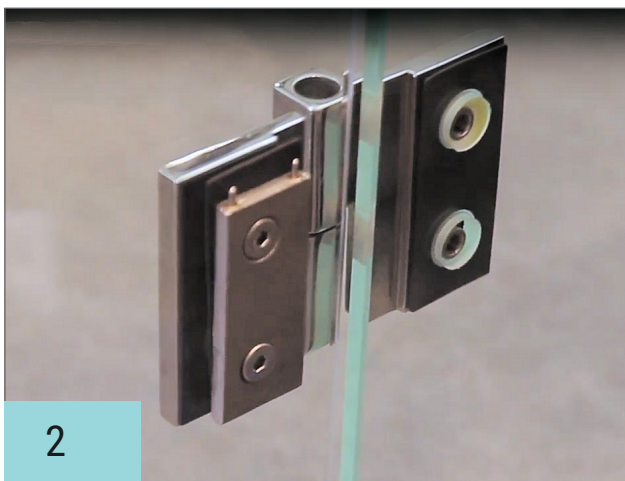


REIHENFOLGE BEFESTIGUNG

1. Schrauben Sie das Scharnier zuerst an der Glastür an.
2. Positionieren Sie dann die Tür neben dem Festteil.
3. Schrauben Sie danach die andere Scharnierhälfte am Glasfestteil an.

Hinweis

Die Kunststoffhülsen haben unterschiedliche Wandstärken. Durch Drehen lässt sich der Glassitz im Scharnier fein justieren.

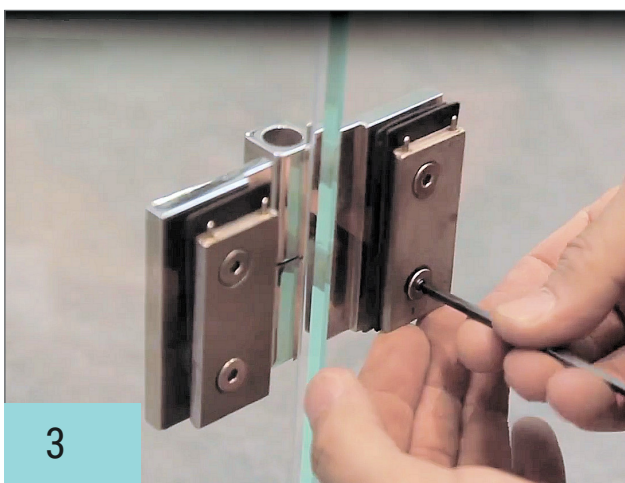

ANSCHRAUBEN


Richten Sie die Glas-Elemente gerade aus, indem Sie die Kunststoffhülsen passend drehen. Schrauben Sie dann die Scharnierbacken fest an.

Klipsen Sie die Abdeckungen auf.

Video-Anleitung




<https://youtu.be/qRsC2aKv3EM>

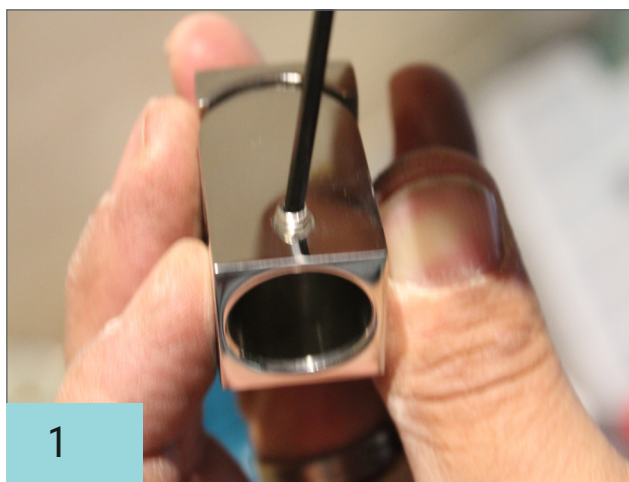

WANDMUFFE

Lösen Sie die Madenschraube an der Oberseite der Wandmuffe.

Schieben Sie die Wandmuffe auf das Rohr der Stabstange und ziehen die Madenschraube wieder fest.

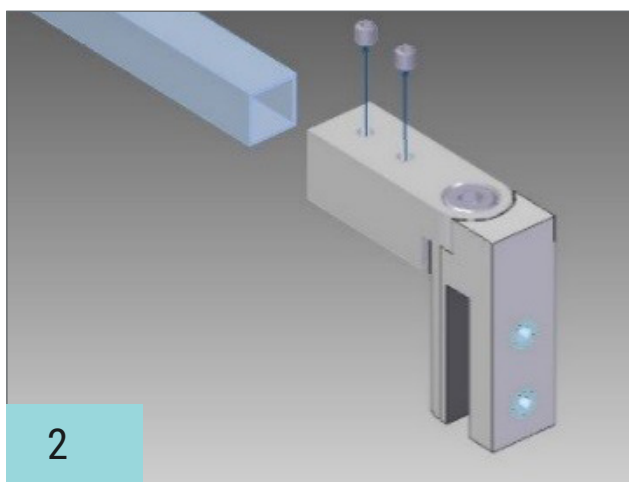


GLASKLEMME

Befestigen Sie nun die Glasklemme an der Stange. Lösen Sie hierfür die Madenschrauben an der Oberseite.

HINWEIS

Markieren Sie mit einem Stift an der Stange, wie weit diese in die Glasklemme / Glashalter eingeschoben ist.

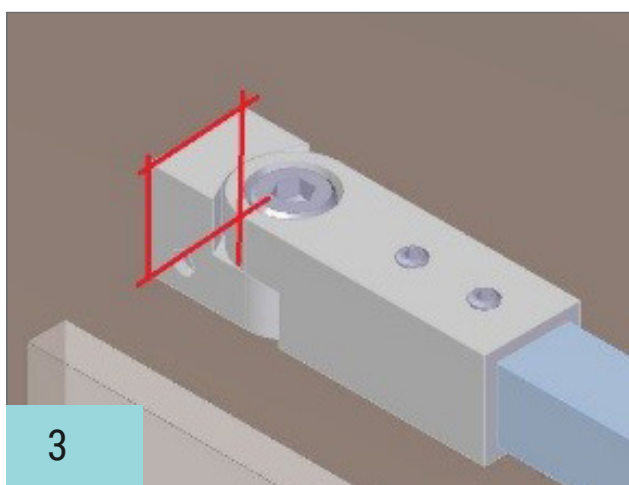


POSITION WANDMUFFE

Markieren Sie mit einem Stift umlaufend die Muffe an der Wand.

Demontieren Sie dann alle Beschläge von der Stange und legen diese sicher zur Seite.

Ermitteln Sie den Mittelpunkt der Wandmarkierung. Kreuzen Sie hierfür die Linien über Eck.

Bohren Sie hier das Loch und setzen den passenden Dübel ein.

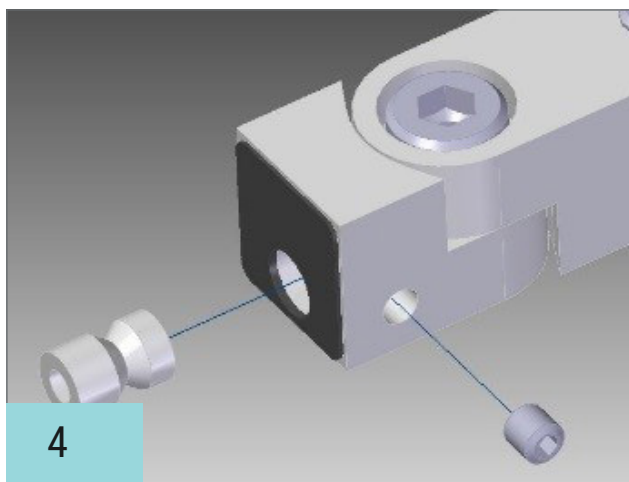

SCHRAUBENAUFNAHME

Lösen Sie die Madenschraube und entnehmen Sie die Schraubenaufnahme. Schrauben Sie die Aufnahme und die Schraube zusammen und befestigen Sie danach an der Wand.



FEST SCHRAUBEN

Schieben Sie die Wandmuffe über die Schraubenaufnahme und fixieren sie mit der oberen Madenschraube. Zum Einstellen des Winkels lösen Sie die oberen großen Schrauben in den einzelnen Beschlägen.



STANGE KÜRZEN

Schneiden Sie die Stange auf die benötigte Länge. Entgranten Sie die Schnittkante im Anschluss.

HINWEIS

Beachten Sie, die Stange um das zuvor gekennzeichnete Maß (das in der Glasklemme sitzt) zu verlängern.



ENDMONTAGE

Montieren Sie nun wieder alle Beschläge an der Stange und ziehen Sie alle Schrauben gut an.

VIDEO-ANLEITUNG



<https://www.youtube.com/watch?v=OMuDBF8edWs>


ALLGEMEINES DICHTUNGEN



verwenden Sie passendes Werkzeug in guter Qualität

VORWORT

Aufgrund der individuellen Einbausituation sind die Dichtungen bauseits auf die benötigten Längen zuzuschneiden. Verwenden Sie dazu passendes Werkzeug, beispielsweise eine Kunststoffschere oder einen Bolzenschneider.

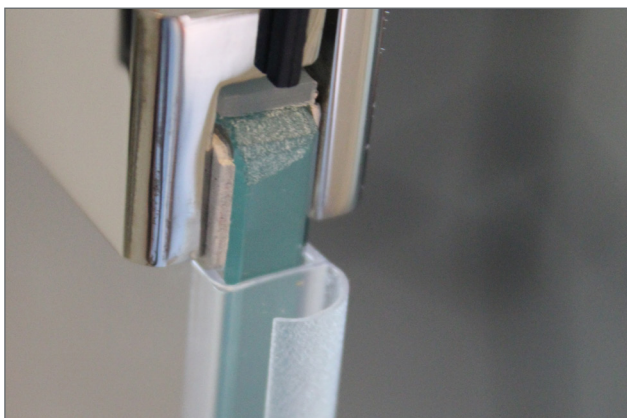

Scharnier aussparen

ZUM AUFSCHIEBEN

Im Standard liefern wir unsere Duschen mit Dichtungen zum Aufschieben aufs Glas aus.

Die Dichtung wird an den Scharnieren gestückt.

Technische Zeichnung

Detail-Informationen entnehmen Sie bitte Ihrer technischen Zeichnung.



Schlauchdichtung zum Aufkleben

ZUM AUFKLEBEN

Sofern Sie eine Dichtung zum Aufkleben bestellt haben, sorgen Sie bei der Montage dafür, dass der Untergrund des Glases trocken und fettfrei ist.

ARBEITSSCHRITTE SILIKONIEREN



VORWORT

Die Festteile der Dusche sind für unsere Dichtungen nicht geeignet. Deswegen sollten Sie den Spalt der Dusche mit Silikon abdichten.



KARTUSCHE ANSCHNEIDEN

Schneiden Sie die Silikonkartusche schräg an. So hat die Kanüle beim Silikonieren eine bessere Untergrundhaftung.



SILIKONIEREN

Ziehen Sie die Kartusche in gleichmäßiger Bewegung und gleich bleibendem Druck über den Spalt.

ARBEITSSCHRITTE SILIKONIEREN



SPÜLWASSER

Tragen Sie mit einem breiten Pinsel Spülwasser (1:1) auf die silikonierten Fugen auf.



RESTE ABTRAGEN

Ziehen Sie die Silikon-Überreste mit einem Eisstiel aus Holz oder einem Silikon-Abzieher ab.

KONTAKT

GLASPROFI24 

Glasprofi24 GmbH

Geschäftsführer: Bernd Lietke

Hellweg 31-33

D - 33813 Oerlinghausen

Germany

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25

Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16

E-Mail: info@glasprofi24.de
