

---

## MONTAGEANLEITUNG GLASTRENNWAND SLIM MIT TÜR

---



---

# ALLGEMEINES

---



## VORWORT

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.

## DAS BENÖTIGEN SIE

- Inbusschlüssel 6 mm
- Bohrmaschine mit Steinbohrer 8 mm
- Senkkopfschrauben 5 x 60 mm
- Dübel  $\varnothing$ 8 mm
- Lasermessgerät
- Akkuschauber
- Stift zum Anzeichnen
- Verglasungsklötze
- evtl. Unterlegplättchen zum Ausgleich von Wandunebenheiten
- evtl. Silikon zur Abdichtung von Wandunebenheiten

## ANLEITUNG

### Aufbau dieser Montageanleitung


#### A. Tür Wand-Glas (S. 3)

Montageanleitung für eine Trennwand, bei der die Türzarge an der Wand befestigt wird.

#### B. Tür Glas-Glas (S. 10)

Montageanleitung für eine Trennwand, bei der die Türzarge zwischen zwei Glasfestteilen eingebaut wird.

#### C. Türbänder und Türschloss (S. 18)

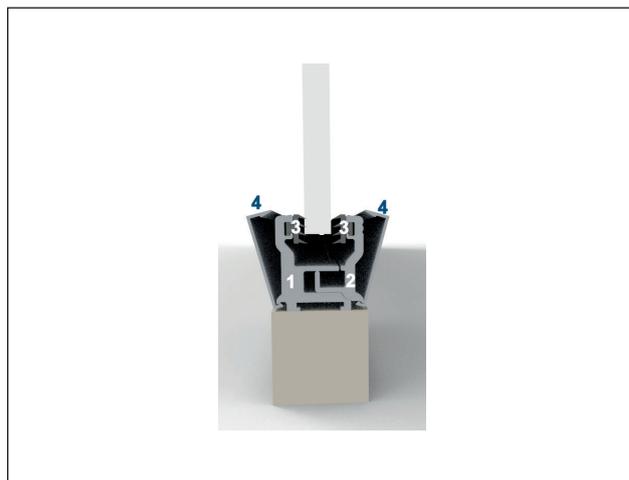

### Hinweis

Die Profile bestehen aus Grundkörper (1), Adapter (2), beidseitigen durchgehenden Gummieinlagen (3) und beidseitigen Abdeckprofilen (4).

Bei Lieferung ist das Profil komplett zusammengesetzt und muss von Ihnen demontiert werden.

### Achtung

Die Gummieinlagen des Profils müssen vor der Montage entfettet werden.

Verwenden Sie hierfür warmes Wasser mit Spülmittel und einen weichen Schwamm oder ein Tuch.

---

## A. EINBAUSITUATION TÜR MIT WAND-GLAS-BEFESTIGUNG

---



### BODENPROFIL

Beginnen Sie mit dem Ausmessen an der Seite, an der sich die geschlossene Trennwand befindet. Legen Sie das Bodenprofil auf den Fußboden und zeichnen Sie den gewünschten Seitenabstand an.




### BASISLINIE ANZEICHNEN

Legen Sie eine Wasserwaage bündig am Bodenprofil an und zeichnen Sie die Basislinien für die seitlichen Profile und das Deckenprofil an Wand und Decke an.

### Lasermessgerät

Bei einer langen Glastrennwand sollten Sie mit dem Lasermessgerät arbeiten

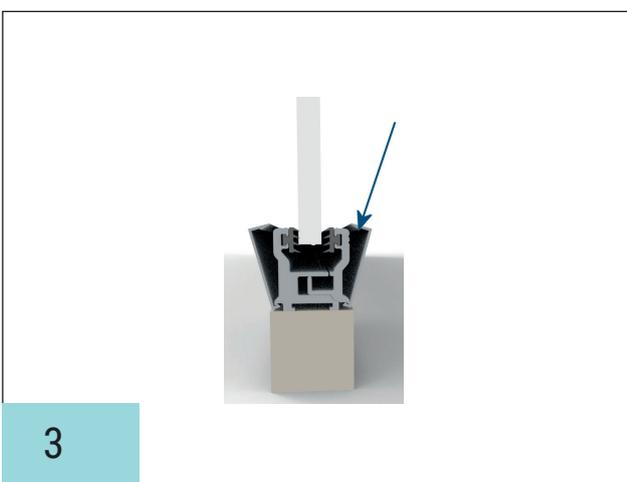

### ABDECKPROFIL ABNEHMEN

Demontieren Sie das Profil.


Klipsen Sie zuerst die Blende ab, die über dem Adapter sitzt.

Die andere Blende muss nicht entfernt werden.

---

## A. EINBAUSITUATION TÜR MIT WAND-GLAS-BEFESTIGUNG

---

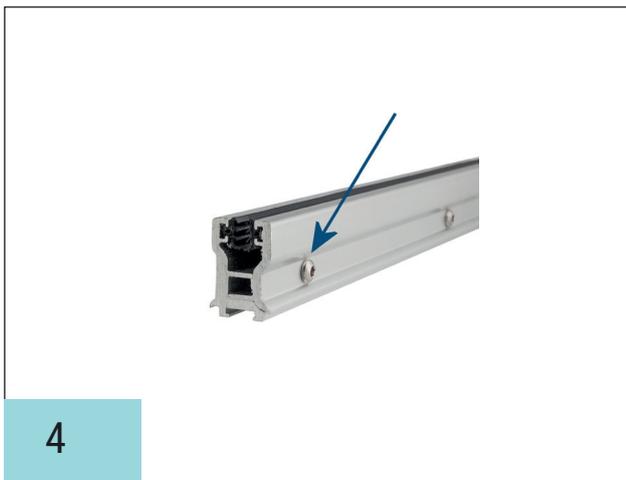

### SCHRAUBEN HERAUS DREHEN

Lösen Sie die Schrauben am Adapter mit einem Akkuschauber und trennen Sie die beiden Profilhälften.



### LÖCHER ANZEICHNEN

Halten Sie das Profil an die Basislinie und markieren Sie die Bohrlöcher.



### LÖCHER BOHREN


Bohren Sie die markierten Stellen. Verwenden Sie den für Ihren Untergrund passenden Bohrer.

Beispielsweise bei Beton:  
Steinbohrer  $\varnothing 8$  mm und passende Dübel  $\varnothing 8$  mm.

---

## A. EINBAUSITUATION TÜR MIT WAND-GLAS-BEFESTIGUNG

---

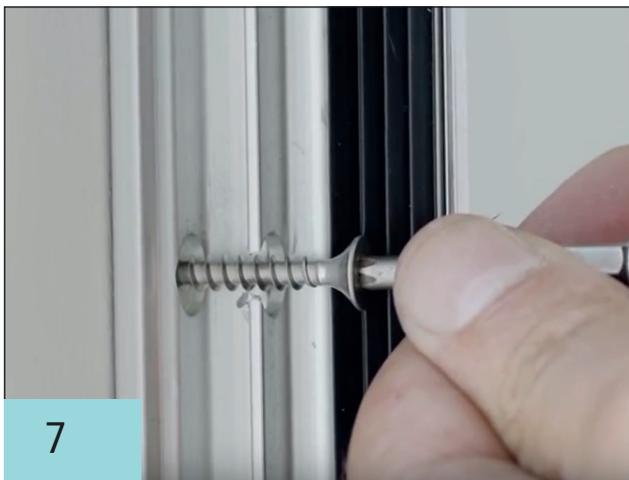


### GRUNDKÖRPER ANSCHRAUBEN

Schrauben Sie den Grundkörper an. Verwenden Sie Senkkopfschrauben 5 x 60 mm mit Vollgewinde.

Montieren Sie die restlichen Grundkörper auf die gleiche Weise.

Wandunebenheiten können Sie mit Unterlegplättchen ausgleichen. Diese sind bauseits zu besorgen.

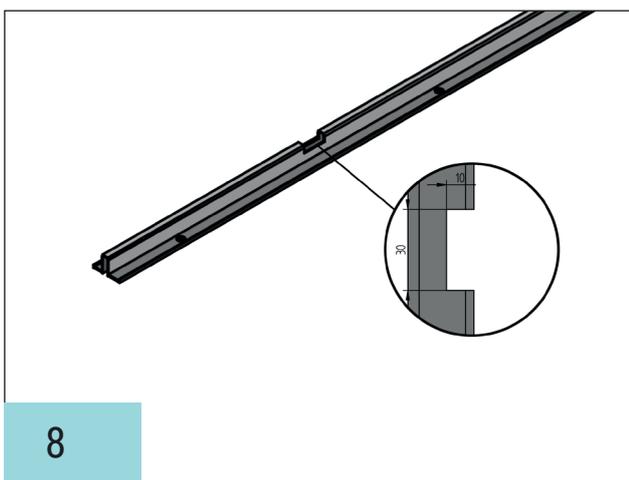

### WANDANSCHLUSSPROFIL

Schrauben Sie das Wandanschlussprofil an der Seite an, an der Sie die Türzarge montieren werden.

#### Hinweis

Das Wandanschlussprofil muss auf Höhe der Bandschrauben ausgeklinkt werden, damit Platz für die Schrauben bleibt.




### VERGLASUNGSKLÖTZE

Legen Sie ca. alle 25 cm Verglasungsklötze in das Bodenprofil, damit das Glas nicht auf dem Profil aufliegt.

---

## A. EINBAUSITUATION TÜR MIT WAND-GLAS-BEFESTIGUNG

---

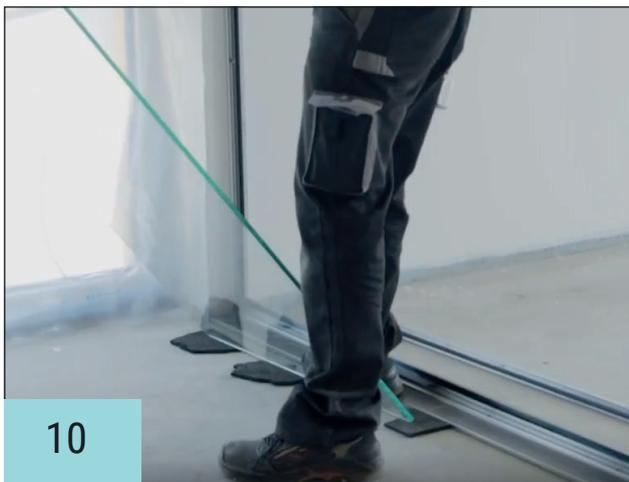


### GLAS EINSETZEN

Setzen Sie an der Seite, an der sich die geschlossene Trennwand befindet, das erste Glas vor dem Bodenprofil auf einem weichen Untergrund ab. Neigen Sie es leicht zur Seite und setzen Sie es dann in das Profil ein. Zum Heben größerer Scheiben empfehlen wir einen Glassauger.



### ADAPTER SEITE

Verschrauben Sie den Adapter an der Wandseite mit dem Grundkörper und klemmen Sie damit das erste Glas fest.

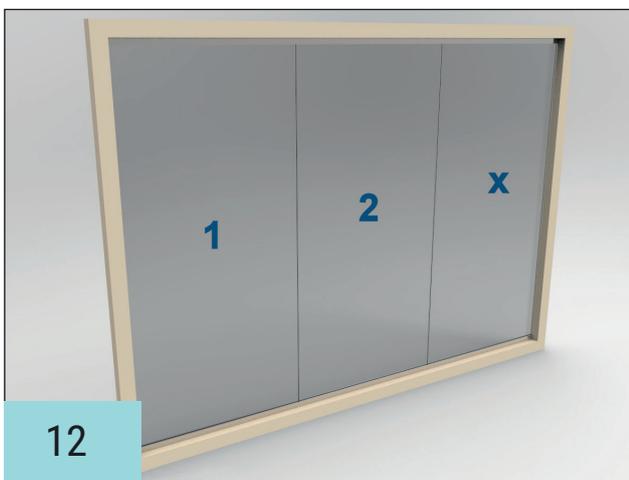

### VERBINDUNGSPROFIL

Sofern Ihre Trennwand aus mehreren Scheiben besteht, wiederholen Sie den Schritt 13 entsprechend.

---

## A. EINBAUSITUATION TÜR MIT WAND-GLAS-BEFESTIGUNG


---



### PROFIL AUFSCIEBEN


Schieben Sie das H-Profil oder die Kunststoffdichtung auf die freie Glaskante der Scheibe 1. Setzen Sie das Glas der Scheibe 2 ins Fußbodenprofil und drücken Sie es an, damit es gerade steht. Schieben Sie die neue Scheibe in das Verbindungsprofil.

Für mehr Stabilität und zur besseren Geräuschdämmung empfehlen wir, die Glasscheiben mit Silikon in die H-Profile zu kleben. Prüfen Sie unbedingt vor dem Verkleben, dass die Scheiben die passende Größe haben.

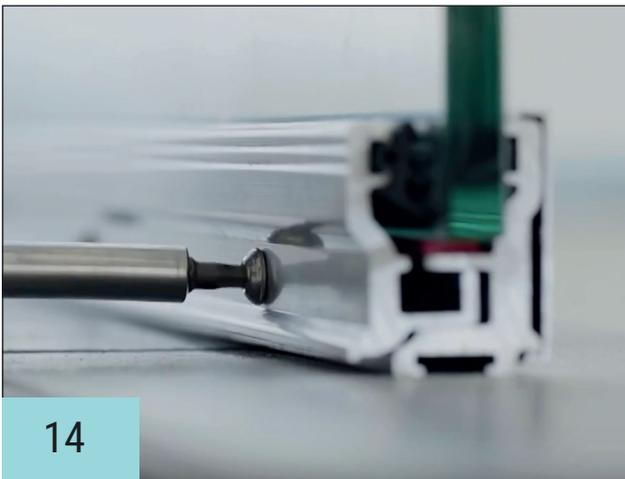

### ADAPTER BODEN

Schrauben Sie den Adapter am Bodenprofil fest.

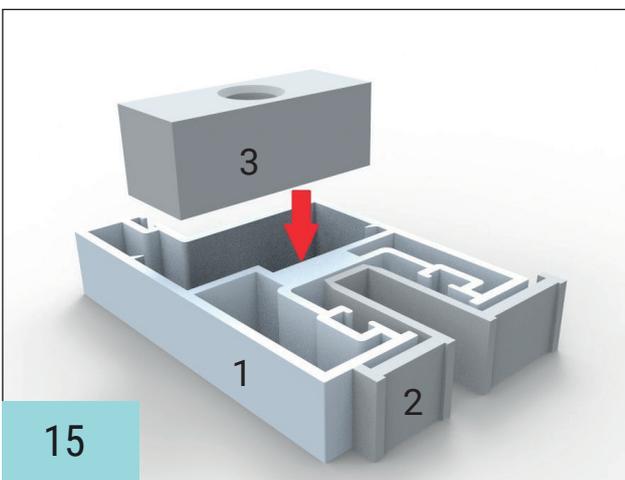

### BODENADAPTER FESTSCHRAUBEN

Schieben Sie die Schablone (1) für die Bodenbefestigung der Zarge auf das Wandanschlussprofil (2), legen Sie den Befestigungsklotz (3) in die Schablone und markieren Sie das Bohrloch auf dem Boden.

Auf der anderen Seite der Zarge setzen Sie die Schablone vor das Bodenprofil, legen den Befestigungsklotz ein und markieren das Bohrloch auf dem Boden.

Entfernen Sie die Schablone, bohren Sie die Löcher und schrauben Sie die Klötze mit passenden Dübeln und Schrauben fest.

---

## A. EINBAUSITUATION TÜR MIT WAND-GLAS-BEFESTIGUNG

---



### ZARGE WANDANSCHLUSS

Schieben Sie das Seitenteil der Zarge fest auf das Wandanschlussprofil.



### ZARGE GLASANSCHLUSS

Setzen Sie das andere Seitenteil der Zarge auf den Bodenanschluss und schieben Sie es fest auf das Glas.



### KOPFZARGE VORBEREITEN

Verschrauben Sie die Verbinder rechts und links im Kopfteil der Zarge.

---

## A. EINBAUSITUATION TÜR MIT WAND-GLAS-BEFESTIGUNG

---



19

### KOPFZARGE EINSETZEN

Setzen Sie das Kopfteil auf die Seitenteile und verschrauben Sie diese miteinander.

Wechseln Sie beim Festschrauben zwischen Seitenteilen und Kopfteil hin und her, damit sich die Zargenteile formschüssig verbinden.




20

### H-PROFIL OBERLICHT

Schieben Sie das H-Profil auf die Glaskante des Festteils.

Für mehr Stabilität und zur besseren Geräuschdämmung empfehlen wir, die Glasscheiben mit Silikon in die H-Profile zu kleben. Prüfen Sie unbedingt vor dem Verkleben, dass die Scheiben die passende Größe haben.

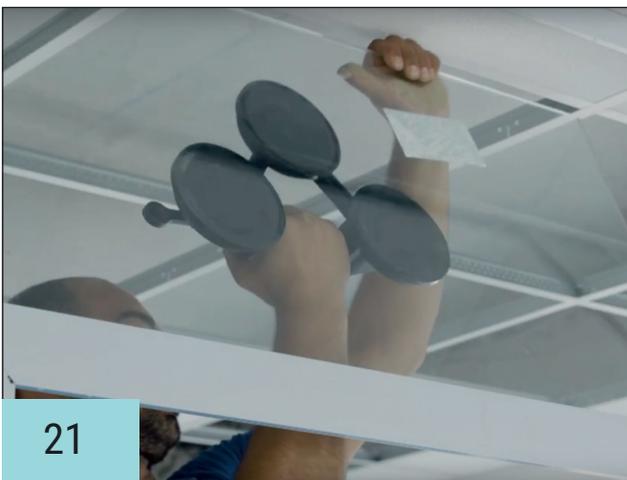

21

### OBERLICHT EINSETZEN

Setzen Sie das Glas leicht geneigt ein und kippen Sie es hoch, bis es gerade steht.

Schieben Sie es in das H-Profil ein.

---

## A. EINBAUSITUATION TÜR MIT WAND-GLAS-BEFESTIGUNG


---



22

### ADAPTER DECKE

Schrauben Sie den Adapter am Deckenprofil fest.

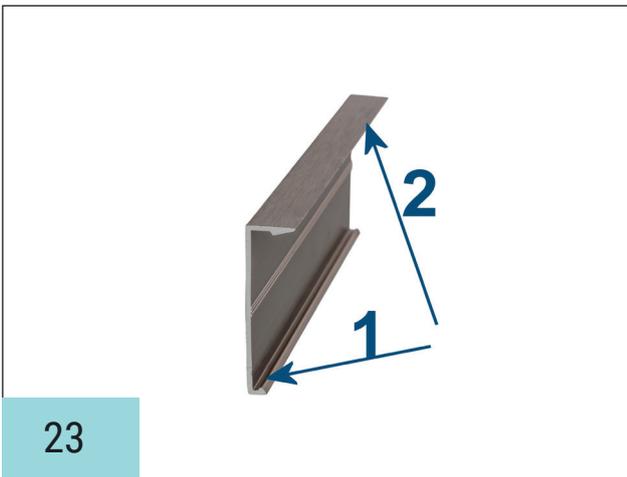

23

### ABDECKPROFILE

Schieben Sie das Abdeckprofil zuerst auf der wandzugewandten Seite (1) auf das Profil und kipsen Sie es zur Glasseite (2) hin fest.



24

### SILIKONIEREN

Spalte, die durch Wandunebenheiten entstehen, können Sie mit Silikon abdichten.

---

## B. EINBAUSITUATION TÜR MIT GLAS-GLAS-BEFESTIGUNG

---



### BODENPROFIL

Legen Sie das Bodenprofil auf den Fußboden und zeichnen Sie den gewünschten Seitenabstand an.




### BASISLINIE ANZEICHNEN

Legen Sie eine Wasserwaage bündig am Bodenprofil an und zeichnen Sie die Basislinien für die seitlichen Profile und das Deckenprofil an Wand und Decke an.

### Lasermessgerät

Bei einer langen Glastrennwand sollten Sie mit dem Lasermessgerät arbeiten

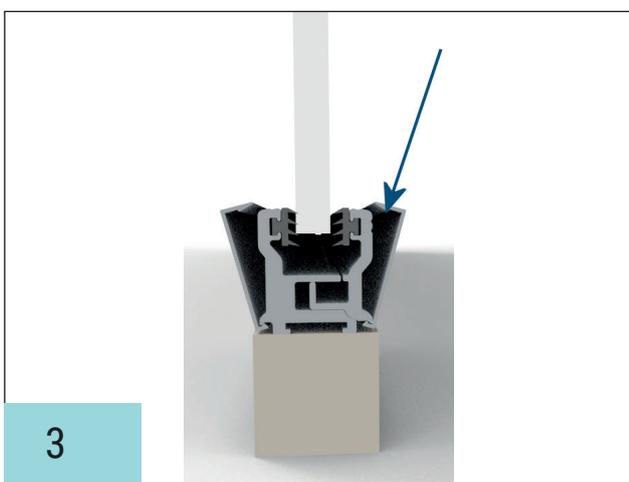

### ABDECKPROFIL ABNEHMEN

Demontieren Sie das Profil.


Klipsen Sie zuerst die Blende ab, die über dem Adapter sitzt.

Die andere Blende muss nicht entfernt werden.

---

## B. EINBAUSITUATION TÜR MIT GLAS-GLAS-BEFESTIGUNG

---

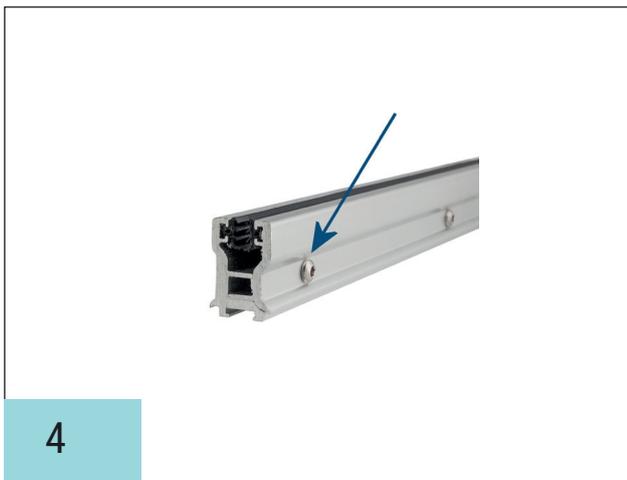

### SCHRAUBEN HERAUS DREHEN

Lösen Sie die Schrauben am Adapter mit einem Akkuschauber und trennen Sie die beiden Profilhälften.



### LÖCHER ANZEICHNEN

Halten Sie das Profil an die Basislinie und markieren Sie die Bohrlöcher.



### LÖCHER BOHREN


Bohren Sie die markierten Stellen. Verwenden Sie den für Ihren Untergrund passenden Bohrer.

Beispielsweise bei Beton:  
Steinbohrer  $\varnothing 8$  mm und passende Dübel  $\varnothing 8$  mm.

---

## B. EINBAUSITUATION TÜR MIT GLAS-GLAS-BEFESTIGUNG

---

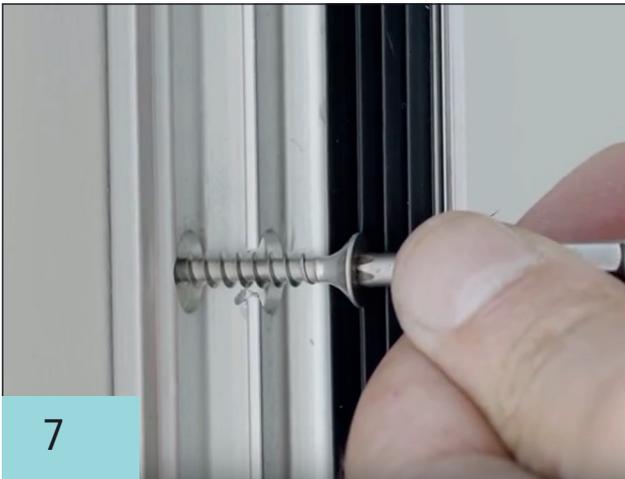

### GRUNDKÖRPER ANSCHRAUBEN

Schrauben Sie den Grundkörper an. Verwenden Sie Senkkopfschrauben 5 x 60 mm mit Vollgewinde.


Montieren Sie die restlichen Grundkörper auf die gleiche Weise.

Wandunebenheiten können Sie mit Unterlegplättchen ausgleichen. Diese sind bauseits zu besorgen.



### VERGLASUNGSKLÖTZE

Legen Sie ca. alle 25 cm Verglasungsklötze in das Bodenprofil, damit das Glas nicht auf dem Profil aufliegt.

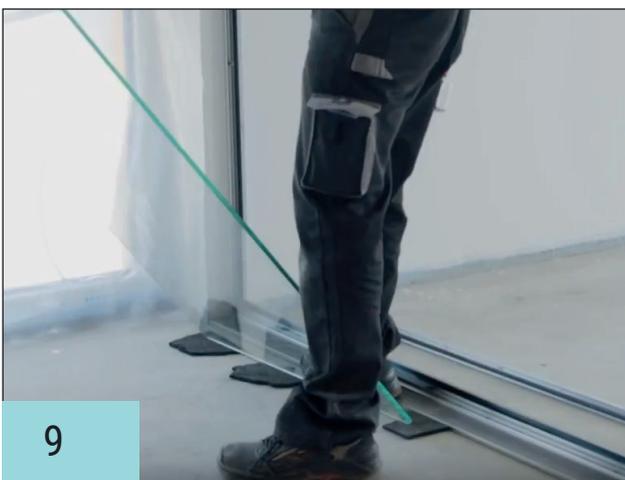

### GLAS EINSETZEN


Setzen Sie an der Seite, an der sich die geschlossene Trennwand befindet, das erste Glas vor dem Bodenprofil auf einem weichen Untergrund ab. Neigen Sie es leicht zur Seite und setzen Sie es dann in das Profil ein.

Zum Heben größerer Scheiben empfehlen wir einen Glassauger.

---


## B. EINBAUSITUATION TÜR MIT GLAS-GLAS-BEFESTIGUNG

---

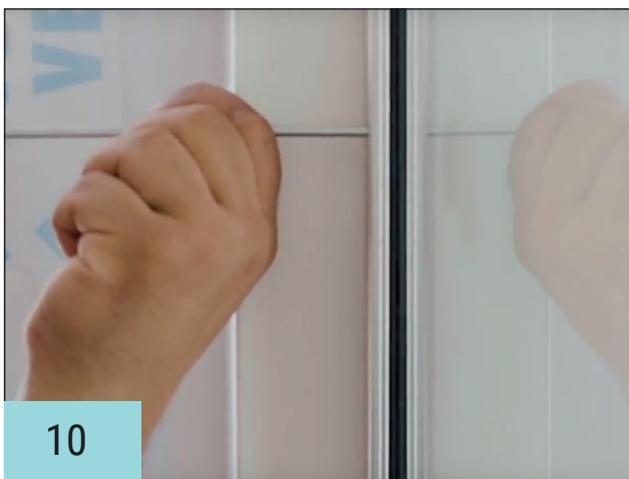

### ADAPTER SEITE

Verschrauben Sie den Adapter an der Wandseite mit dem Grundkörper und klemmen Sie damit das erste Glas fest.

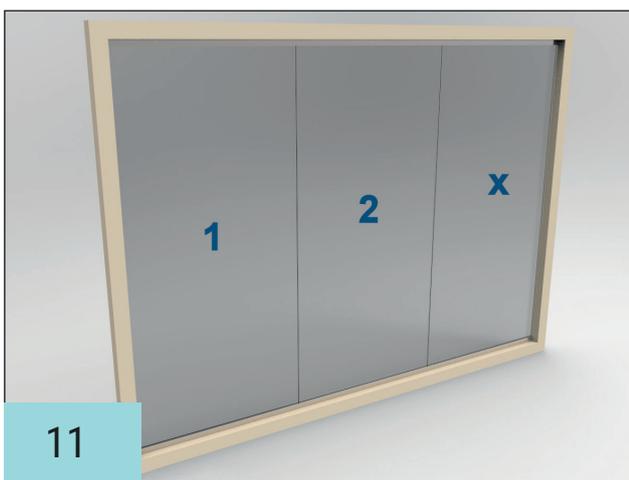

### VERBINDUNGSPROFIL

Sofern Ihre Trennwand aus mehreren Scheiben besteht, wiederholen Sie den Schritt 12 entsprechend.



### PROFIL AUFSCHIEBEN


Schieben Sie das H-Profil oder die Kunststoffdichtung auf die freie Glaskante der Scheibe 1. Setzen Sie das Glas der Scheibe 2 ins Fußbodenprofil und drücken Sie es an, damit es gerade steht. Schieben Sie die neue Scheibe in das Verbindungsprofil.

Für mehr Stabilität und zur besseren Geräuschdämmung empfehlen wir, die Glasscheiben mit Silikon in die H-Profile zu kleben. Prüfen Sie unbedingt vor dem Verkleben, dass die Scheiben die passende Größe haben.

---

## B. EINBAUSITUATION TÜR MIT GLAS-GLAS-BEFESTIGUNG


---

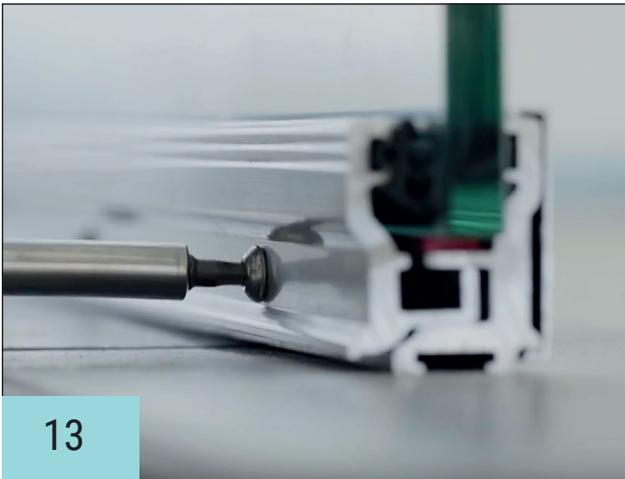

13

### ADAPTER BODEN

Schrauben Sie den Adapter am Bodenprofil fest.

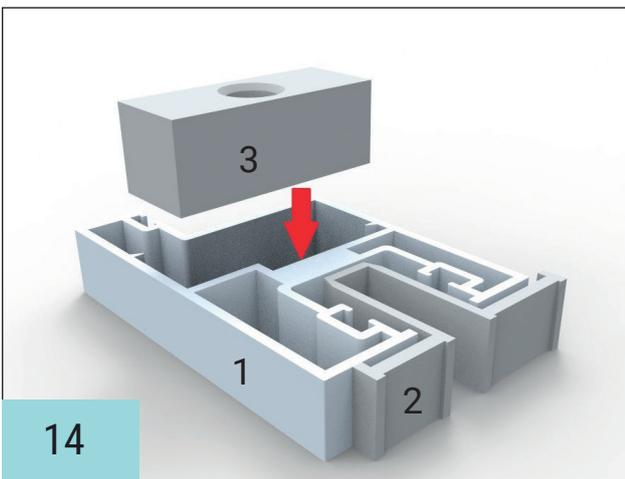

14

### BODENADAPTER FESTSCHRAUBEN

Schieben Sie die Schablone (1) für die Bodenbefestigung der Zarge auf das Wandanschlussprofil (2), legen Sie den Befestigungsklotz (3) in die Schablone und markieren Sie das Bohrloch auf dem Boden.

Auf der anderen Seite der Zarge setzen Sie die Schablone vor das Bodenprofil, legen den Befestigungsklotz ein und markieren das Bohrloch auf dem Boden.

Entfernen Sie die Schablone, bohren Sie die Löcher und schrauben Sie die Klötze mit passenden Dübeln und Schrauben fest.



15

### ZARGE GLASANSCHLUSS

Setzen Sie das andere Seitenteil der Zarge auf den Bodenanschluss und schieben Sie es fest auf das Glas.

---

## B. EINBAUSITUATION TÜR MIT GLAS-GLAS-BEFESTIGUNG

---



### KOPFZARGE VORBEREITEN

Verschrauben Sie die Verbindler rechts und links im Kopfteil der Zarge.



### KOPFZARGE EINSETZEN

Setzen Sie das Kopfteil auf die Seitenteile und verschrauben Sie diese miteinander.

Wechseln Sie beim Festschrauben zwischen Seitenteilen und Kopfteil hin und her, damit sich die Zargenteile formschüssig verbinden.



### H-PROFIL OBERLICHT

Schieben Sie das H-Profil auf die Glaskante des Festteils.

Für mehr Stabilität und zur besseren Geräuschdämmung empfehlen wir, die Glasscheiben mit Silikon in die H-Profile zu kleben. Prüfen Sie unbedingt vor dem Verkleben, dass die Scheiben die passende Größe haben.

---

## B. EINBAUSITUATION TÜR MIT GLAS-GLAS-BEFESTIGUNG

---



### OBERLICHT EINSETZEN


Setzen Sie das Glas leicht geneigt ein und kippen Sie es hoch, bis es gerade steht.

Schieben Sie es in das H-Profil ein.



### ADAPTER DECKE

Schrauben Sie den Adapter am Deckenprofil fest.

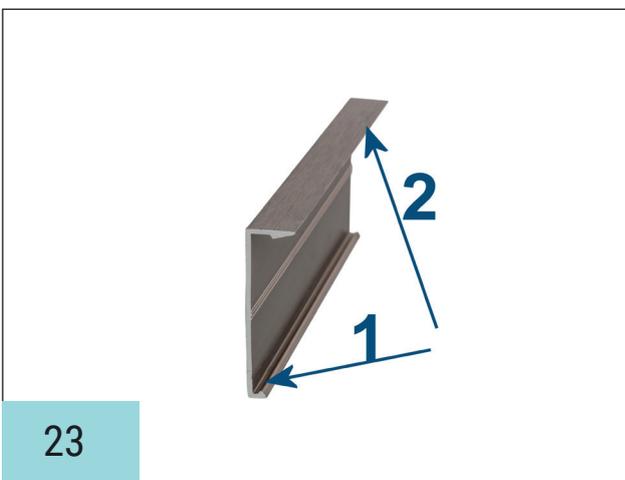

### ABDECKPROFILE

Schieben Sie das Abdeckprofil zuerst auf der wandzugewandten Seite (1) auf das Profil und klipsen Sie es zur Glasseite (2) hin fest.

---

## B. EINBAUSITUATION TÜR MIT GLAS-GLAS-BEFESTIGUNG

---



20

### SILIKONIEREN

Spalte, die durch Wandunebenheiten entstehen, können Sie mit Silikon abdichten.

---

# TÜRBÄNDER UND TÜRSCHLOSS

---



## TÜRBLATT VORBEREITEN

Schrauben Sie die Türband-Gegenplatte ab und verschrauben Sie die Bänder locker im Glastürblatt.



## ZARGE VORBEREITEN

Lockern Sie die Schrauben für die Türband-Aufnahme, die im Inneren des Zargenprofils sitzen.



## BANDAUFNAHME

Schieben Sie die Türband-Aufnahme in den Schlitz und schrauben Sie die Aufnahme fest.

---

# TÜRBÄNDER UND TÜRSCHLOSS

---



## GUMMIS EINZIEHEN

Drücken Sie die Gummidichtungen in die Nut der Zarge. Beginnen Sie am Boden und arbeiten nach oben.



## TÜRBLATT EINSETZEN

Heben Sie die Tür an und schieben Türbänder und Aufnahme bündig übereinander. Setzen Sie den Türband-Stift von oben durch die Öffnung ein.

Zur feinen Justierung schließen Sie die Tür und richten das Glasürblatt passend aus. Schrauben Sie die Gegenplatte fest und setzen Sie die Abdeckung auf. Für weitere Details beachten Sie bitte die Montageanleitung des jeweiligen Türbandes.



## TÜRSCHLOSS

Aufgrund der verschiedenen Türschloss-Systeme verweisen wir hier auf die Einbauanleitung des gewählten Türschlosses. Diese liegt der Verpackung bei.

---

# KONTAKT

---

**GLASPROFI24** 

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25

Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16

E-Mail: [info@glasprofi24.de](mailto:info@glasprofi24.de)

---