



MONTAGEANLEITUNG ANSCHLAGPFOSTENSYSTEM

1. BENÖTIGTE WERKZEUGE

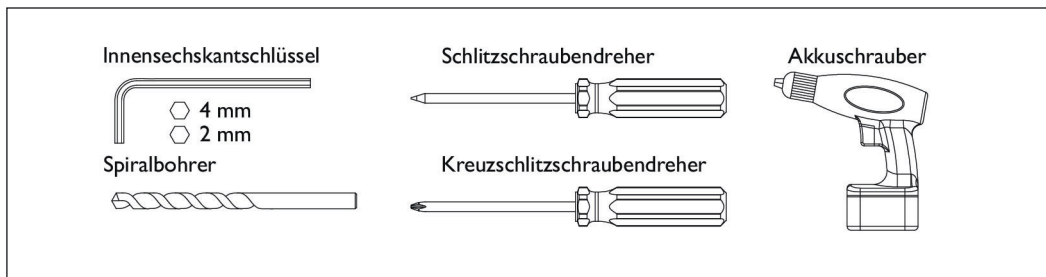


Achtung! Je nach baulichen Gegebenheiten werden zusätzlich Werkzeuge benötigt.

2. ÜBERSICHT

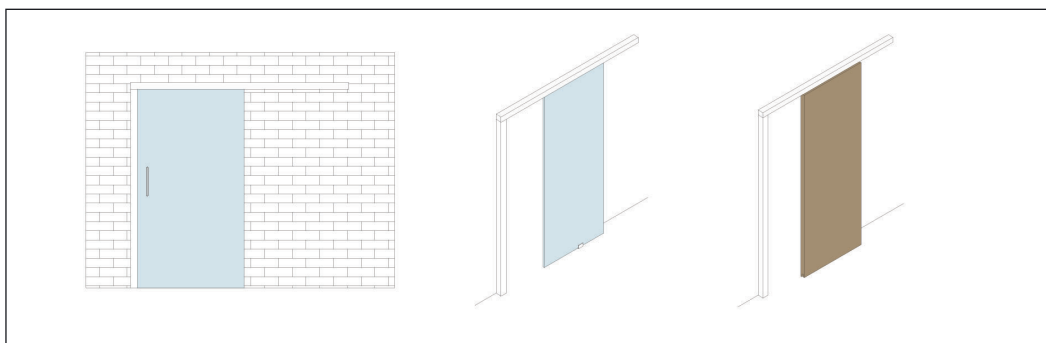

Achtung! Dübeln und Schrauben müssen der Montagesituation angepasst werden.


3.1 BÜRSTENDICHTUNG PASSEND ZUSCHNEIDEN UND IN DAS PROFIL EINZIEHEN

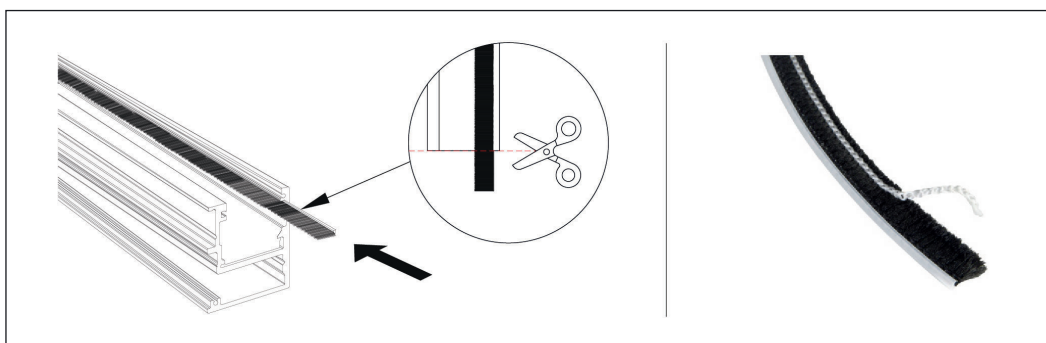

Bürstendichtung passend zuschneiden und in das Profil einziehen danach den Sicherungsfaden vorsichtig entfernen.


MONTAGEANLEITUNG ANSCHLAGPFOSTENSYSTEM

3.2 SEITENPROFIL PASSEND ZUSCHNEIDEN UND LOTRECHT MONTIEREN

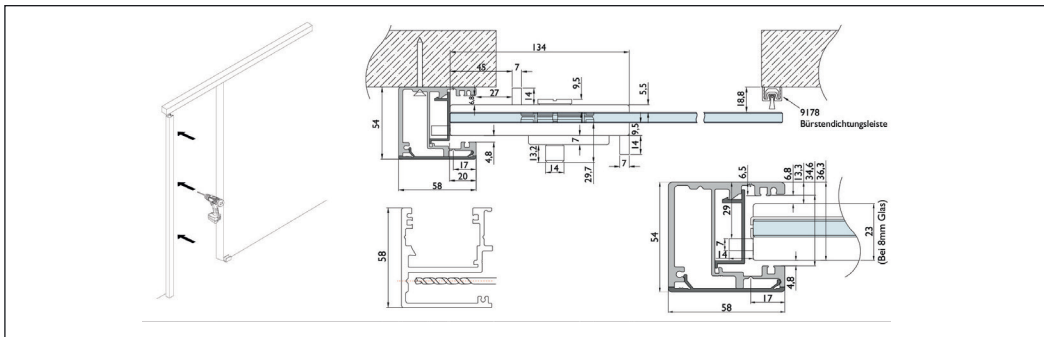


Achtung! Schiene muss um die Breite des Anschlagprofils (58 mm) länger sein.

3.3 SCHIEBETÜRSCHLOSS BEI GLASTÜREN

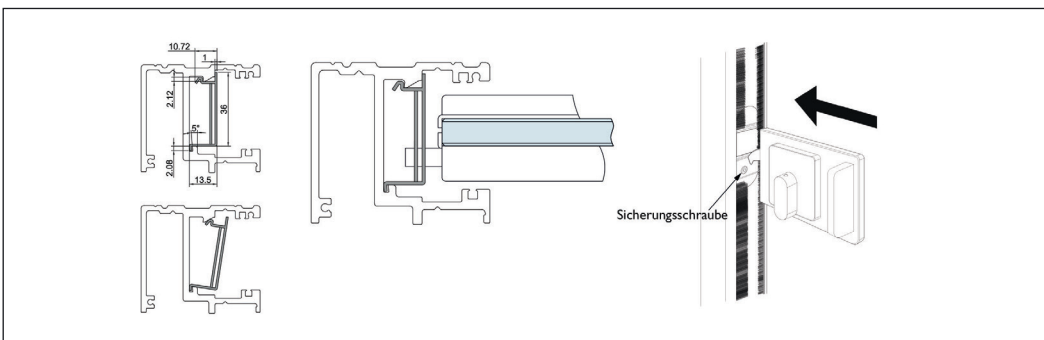

Schießblech in der Höhe passend zum Haken des Schlosses ausrichten, nachdem die Tür mit der Schiene Lotrecht und in Waage montiert wurde.

3.4 SCHIEBETÜRSCHLOSS BEI HOLZTÜREN

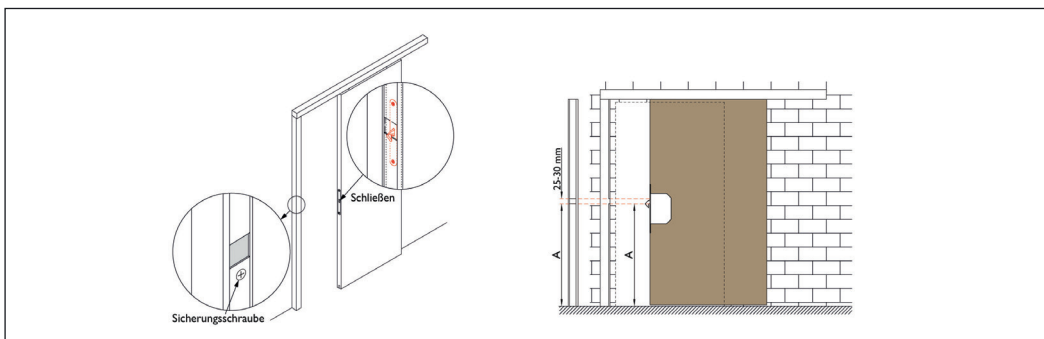

Innenblende in der Höhe passend zum Haken des Schlosses aussägen und durch Sicherungsschraube absichern. Anschließend die Schließfunktion des Schlosses testen.

MONTAGEANLEITUNG ANSCHLAGPFOSTENSYSTEM

3.5 CLIPSBLLENDE MONTIEREN

