
MONTAGEANLEITUNG TRENNWAND MIT MERCATO SCHIEBETÜR



ALLGEMEINES



VORWORT

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.


Je nach Größe der Trennwand sollten Sie mit 1-2 Helfern arbeiten.

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Innensechskantschlüssel-Satz
- Glassauger
- Bohrmaschine mit Stein- und Metallbohrer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Wasserwaage
- Stift zum Anzeichnen
- evtl. Unterlegplättchen zum Ausgleich von Wandunebenheiten
- Silikonkleber
- M8 Senkkopfschrauben

Montage-Reihenfolge


Bitte beachten Sie, dass die Reihenfolge von der jeweiligen Einbausituation abhängt. Wenn die Führungsschiene in eine Nische eingebaut wird, müssen Sie die Laufwagen und Stopper vorher einsetzen. Sofern die Profilenen offen liegen, können Sie die Laufwagen und Stopper nach der Laufschiene-Montage einsetzen.

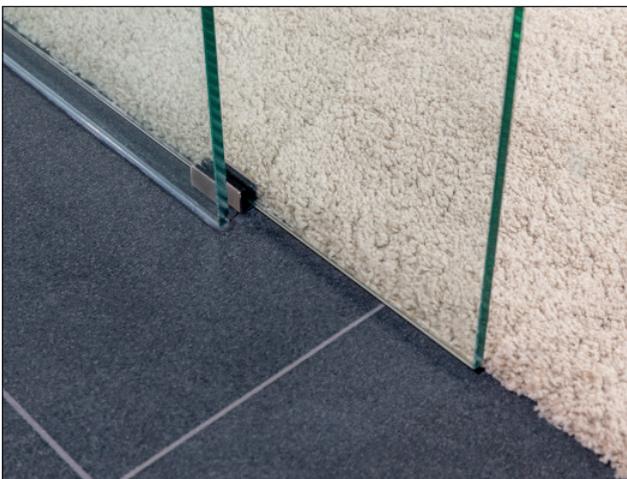

Tipp


Bei einem Fliesenuntergrund sollte die Bodenführung nur geklebt und nicht gebohrt werden.

ARBEITSSCHRITTE

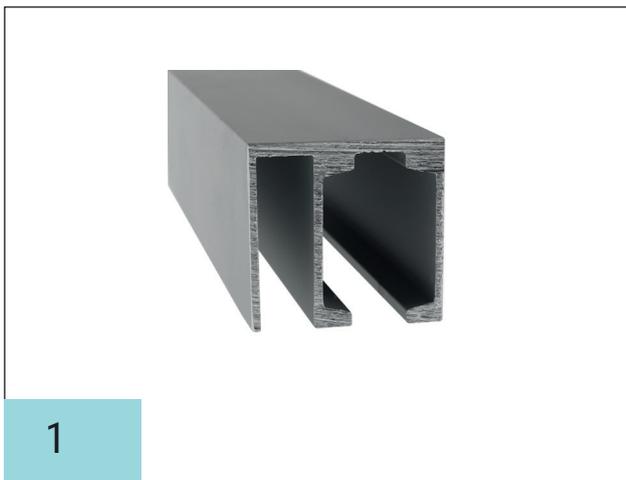


AUFBAU LAUFSCHIENE

Die Laufschiene verfügt über zwei Führungskanäle. Der hintere Kanal dient der Aufnahme des Festeils und der vordere Kanal dem des Laufwagens.

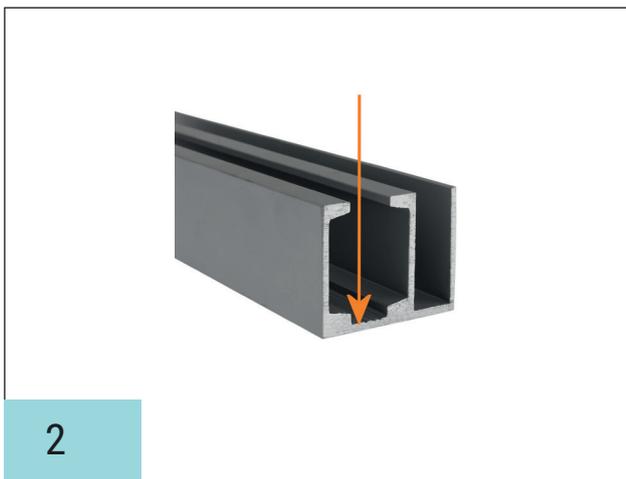

BOHREN LAUFSCHIENE

Die Laufschiene hat eine vorgesenkte Nut. Bohren Sie die benötigten Befestigungspunkte mit einem Metallbohrer durch. Bei Bedarf können Sie diese nachsenken.

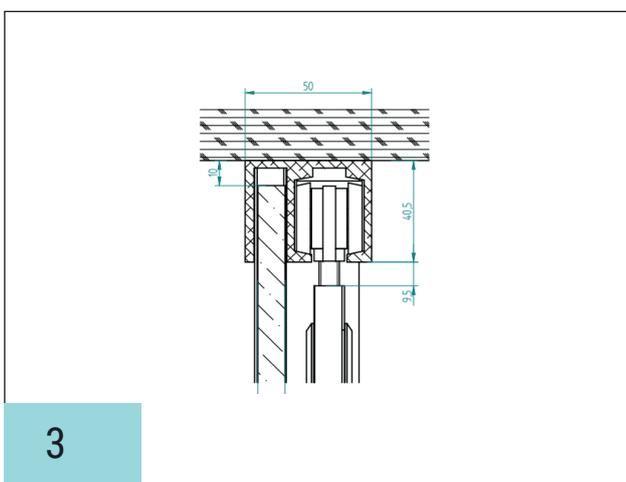

ANZEICHNEN DECKE

Ermitteln Sie die korrekte Position der Laufschiene an der Decke. Richten Sie die Laufschiene mit Hilfe einer Wasserwaage gerade aus und zeichnen die Löcher ein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrer technischen Zeichnung.

ARBEITSSCHRITTE




LÖCHER BOHREN

Bohren Sie nun die Löcher in die Decke und saugen dabei den Bohrstaub ab.



REINIGUNG LAUFSCHIENE

Reinigen Sie das Profil gründlich, damit die einwandfreie Funktion der Laufwagen gegeben ist.

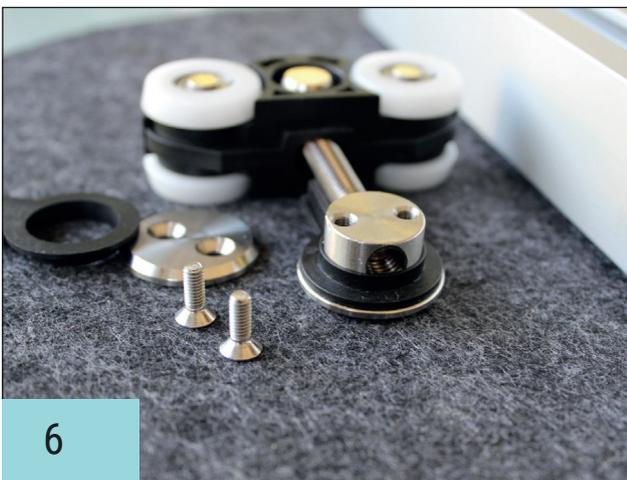

LAUFWAGEN DEMONTIEREN

Schrauben Sie den Glashalter mit einem Inbusschlüssel auseinander.

ARBEITSSCHRITTE



LAUFWAGEN EINSETZEN


Schieben Sie die Laufwagen in die Schiene.



STOPPER EINSETZEN

Legen Sie die beiliegende Mutter in die vorgesehene Versenkung. Schrauben Sie den Stift von unten in die Mutter. Die Spitze des Stiftes muss nach oben zeigen. Schieben Sie die Stopper je von rechts und links in die Laufschiene ein. Der Fanghaken zeigt dabei nach oben und wird in der Nut geführt.

Im späteren Schritt fixieren Sie die Stopper, wenn Sie die Schiebetür eingehängt haben.

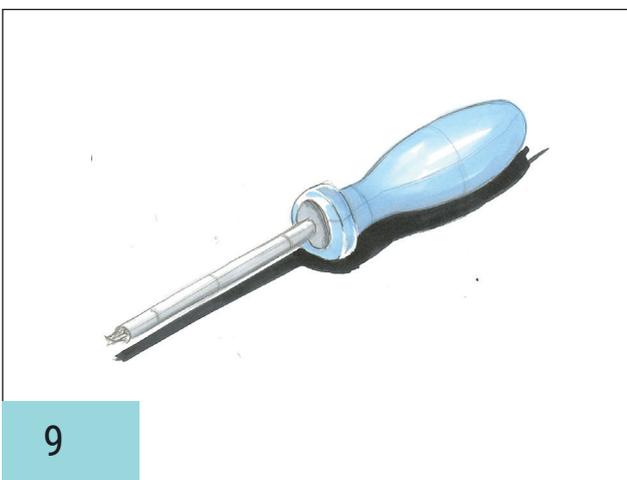

LAUFSCHIENE ANSCHRAUBEN

Schrauben Sie die Laufschiene mitsamt der Laufwagen und Stopper an die Decke.

ARBEITSSCHRITTE



MONTAGE U-PROFIL SEITE

Bohren Sie das Profil mit dem Metallbohrer vor. Empfohlene Bohrlochabstände liegen zwischen 200 bis 300 mm. Achten Sie darauf, dass sich oben und unten ein Bohrloch je nahe am Profilende befindet.



LÖCHER ANZEICHNEN

Zeichnen Sie mit Hilfe der Wasserwaage die Bohrlöcher an.



PROFIL FESTSCHRAUBEN


Schrauben Sie das Profil mit dem Akkuschauber fest.

ARBEITSSCHRITTE FESTTEILE

ALLGEMEINES

Die Trennwand wird kundenindividuell angefertigt. Deswegen ist die Montage von der jeweiligen Einbausituation abhängig. Beim Einbau der Trennwand in eine Nische ergeben sich folgende Möglichkeiten:

Wenn die Türöffnung größer als die Festteil-Breiten sind, können Sie die Gläser seitlich in den Führungskanal / in die Bodenschiene schieben. Anderenfalls empfehlen wir Ihnen, das Glas in den Führungskanal zu kanten. Bei Verwendung eines U-Profiles am Boden setzen Sie dieses vorher auf die Glas-Unterkante. Das U-Profil am Boden kann in diesem Fall nicht weiter fixiert werden, sondern wird abschließend silikoniert.

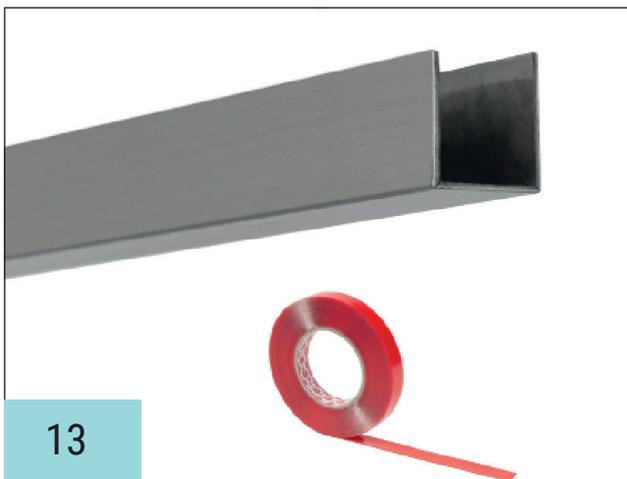

U-PROFIL BODEN

Sofern Sie die Festteile bodenseitig mit einem U-Profil befestigen, können Sie dieses je nach Einbausituation am Boden festschrauben oder festkleben.

Zum Kleben eignet sich beispielweise ein doppelseitiges Powerband von Würth.




SILIKONIEREN

Ziehen Sie mit der Silikonpistole gleichmäßig eine Klebeschicht auf die U-Profile an der Wand ein.

U-Profil Boden

Wenn Sie die Gläser seitlich von der Türöffnung aus einschieben, ist Silikonieren im Boden-U-Profil nicht geeignet, da Sie das Silikon mit dem Glas wegschieben würden.

ARBEITSSCHRITTE FESTTEILE

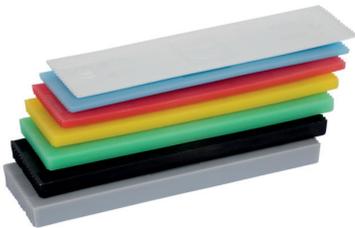


15

VERGLASUNGSKLÖTZE

Legen Sie die Verglasungsklötze ins U-Profil am Boden ein, damit das Glas nicht flächendeckend aufliegt.

Hinweis

Eventuell ist dieser Arbeitsgang nicht möglich, wenn Sie die Festteil-Gläser von der Türöffnung aus einschieben.

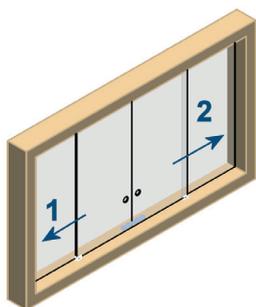


16

SCHEIBE 1 EINSETZEN

Schieben Sie die Festteile von der Türöffnung aus in den Festteilkanal der Laufschiene ein. Sofern Sie ein Boden-U-Profil verwenden, schieben Sie es hier parallel ein.

Fixieren Sie das Glas in der Endposition im Wandprofil.

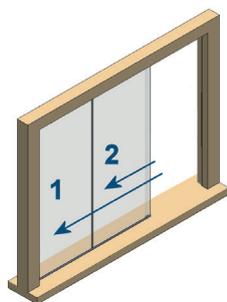

17

VERBINDUNGSPROFIL

Bei mehreren Gläsern setzen Sie zwischen die Scheiben ein H-Profil auf die Glaskanten.

ARBEITSSCHRITTE FESTTEILE



FIXIERUNG


Bei sehr hohen und breiten Gläsern ist eine Fixierung durch Zug oder Druck hilfreich. Beispielsweise mit Holzbalken, die weich abgepolstert werden.



AUSHÄRTUNG SILIKON

Beachten Sie die Aushärtezeit, die vom Silikonkleber-Hersteller angegeben sind. In der Regel müssen Sie nun 24 Stunden warten, bis Sie mit der Montage fortfahren können.

ARBEITSSCHRITTE

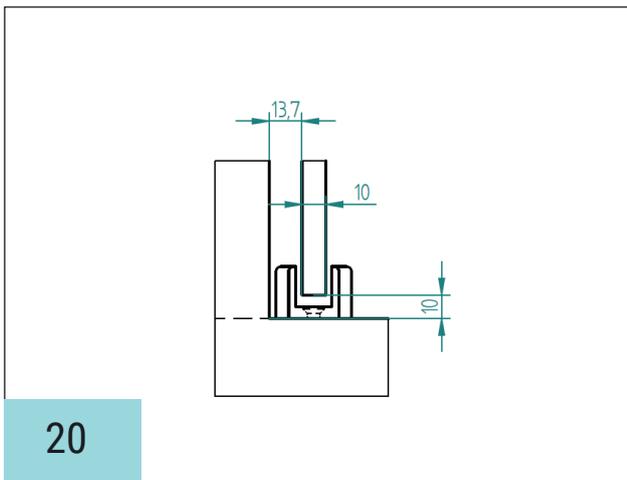

20

ANSCHRAUBPUNKTE BODENFÜHRUNG

Richten Sie die Bodenführung lotgerecht zur Schiebetür aus. Aufgrund der verschiedenen Modelle orientieren Sie sich bitte an den Angaben Ihrer technischen Zeichnung.

Technische Zeichnung

Entnehmen Sie die Details bitte Ihrer technischen Zeichnung.



21

BODENFÜHRUNG MONTIEREN

Zeichnen Sie die Bohrlöcher am Boden an. Bohren Sie die Löcher und saugen die Bohrlöcher aus. Schrauben Sie die Bodenführung fest.

Bei einem Fliesenuntergrund sollte die Bodenführung nur geklebt werden. Das Kleben sollte ca. einen Tag vor Einsatz des Glases erfolgen, damit die Aushärtezeit eingehalten wird.



22


BÜRSTENDICHTUNG

Kleben Sie die Bürstendichtung an den Stellen aufs Glas, wo Sie sie benötigen.

fettfreier Untergrund

Reinigen Sie das Glas von Staub und Fett, damit die Dichtung gut haftet.


ARBEITSSCHRITTE

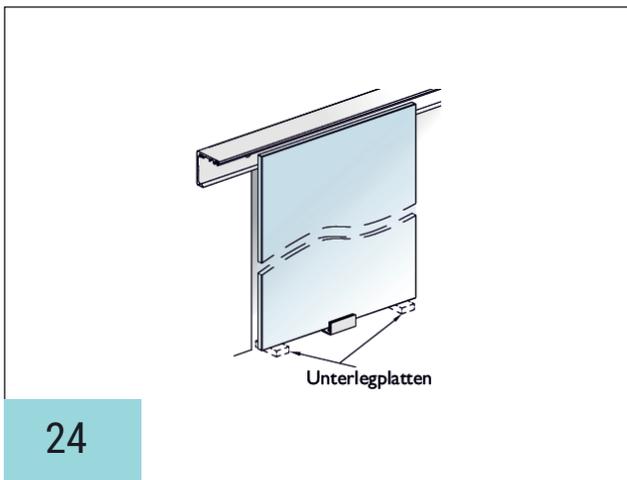

GLASTÜR EINSETZEN

Positionieren Sie die Glastür und den Laufwagen. Stellen Sie dann die Glastür unten in die Bodenführung und richten das Glas gerade aus.

Hilfreich ist es, wenn Sie zwei Unterlegplatten (13 mm Höhe) unter die Glastür legen. Somit ist eine optimale Ausrichtung der Glastür möglich.

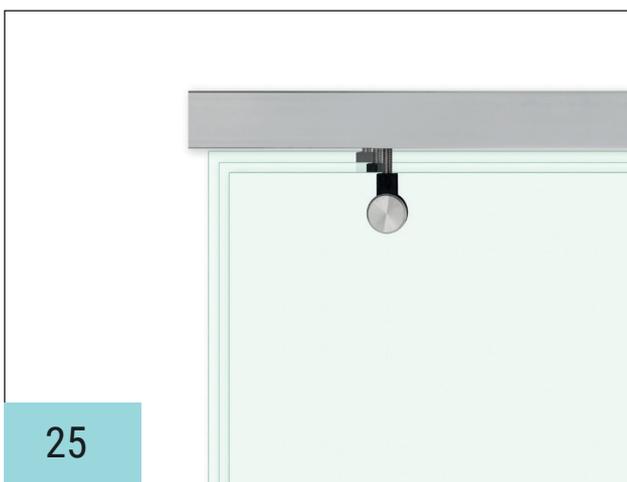

GLASHALTER MONTIEREN

Setzen Sie den Glashalter probeweise in den Glasausschnitt der Schiebetür ein. Passt die Position, schrauben Sie die Glashalter fest.



HÖHENEINSTELLUNG

Sofern die Höhe der Schiebetür noch nicht passt, drehen Sie die Höheneinstellschraube. Achten Sie darauf, dass die Sichtseite zur Raumseite hin ausgerichtet ist. Verschrauben Sie dann die Glashalter im Glas.

ARBEITSSCHRITTE VARIANTEN & ZUBEHÖR

ALLGEMEINES

Die Schiebetür ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich und mit Zubehör-Komponenten erweiterbar, deren Montage wir an dieser Stelle nicht vollständig beschreiben. Sollten Sie zu einer Komponente noch spezielle Montagefragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter!



GRIFFMULDE ODER GRIFFSTANGE

Je nachdem, ob Sie eine Griffmulde oder eine Griffstange bestellt haben, schrauben Sie diese jetzt in die Löcher der Glastür.




STOPPER

Auf Ihre individuelle Schiebetürausführung abgestimmt erhalten Sie entsprechende Zusatzkomponenten.

Beispielsweise ein Stopper-Set für die 2-flügelige Schiebetür mit aufeinander zulaufenden Türen.

Verschrauben Sie die Stopper in den Glastüren so, dass die Dämpfungspuffer aufeinander zeigen.

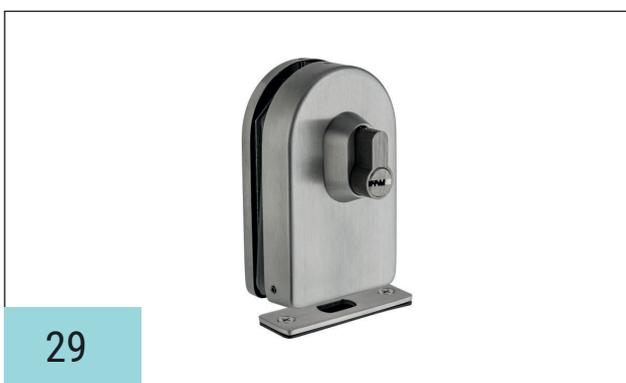

SCHLIESSSYSTEM

Sofern Sie ein Bodenschloss bestellt haben, montieren Sie die Bodenplatte bzw. Bodenhülse und verschrauben den Schlosskasten im Glas.

KONTAKT

GLASPROFI24 

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25

Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16

E-Mail: info@glasprofi24.de
