
MONTAGEANLEITUNG SLIM GLASTRENNWAND



ALLGEMEINES



VORWORT

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.


Je nach Größe der Trennwand sollten Sie mit 1-2 Helfern arbeiten.

BENÖTIGTE MATERIALIEN

- Inbusschlüssel 6 mm
- Bohrmaschine mit Steinbohrer 8 mm
- Senkkopfschrauben 5 x 60 mm
- Dübel $\varnothing 8$ mm
- Lasermessgerät
- Akkuschauber
- Stift zum Anzeichnen
- Verglasungsklötze
- evtl. Unterlegplättchen zum Ausgleich von Wandunebenheiten
- evtl. Silikon zur Abdichtung von Wandunebenheiten

Montage-Reihenfolge

1. Grundkörper umlaufend montieren
2. Glas einsetzen
3. Adapter umlaufend montieren
4. Abdeckprofile aufklipsen

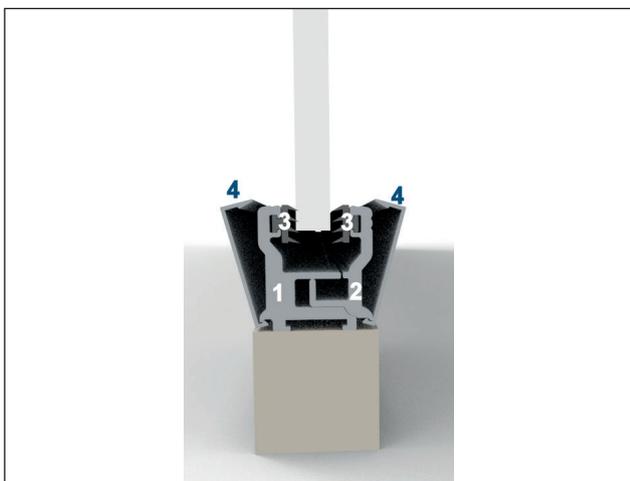

Hinweis

Die Profile bestehen aus Grundkörper (1), Adapter (2), beidseitigen durchgehenden Gummieinlagen (3) und beidseitigen Abdeckprofilen (4).

Bei Lieferung ist das Profil komplett zusammen gesetzt und muss von Ihnen demontiert werden.

Achtung

Die Gummieinlagen des Profils müssen vor der Montage entfettet werden. Verwenden Sie hierfür warmes Wasser mit Spülmittel und einen weichen Schwamm oder ein Tuch.

ARBEITSSCHRITTE



BODENPROFIL

Legen Sie das Bodenprofil auf den Fußboden und zeichnen Sie den gewünschten Seitenabstand an.




BASISLINIE ANZEICHNEN

Legen Sie eine Wasserwaage bündig am Bodenprofil an und zeichnen Sie die Basislinien für die seitlichen Profile und das Deckenprofil an Wand und Decke an.

Lasermessgerät


Bei einer langen Glastrennwand sollten Sie mit dem Lasermessgerät arbeiten.

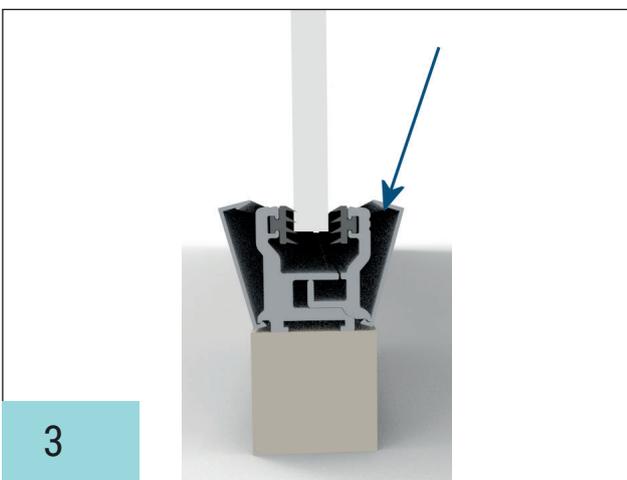

ABDECKPROFIL ABNEHMEN

Demontieren Sie das Profil. Klipsen Sie zuerst die Blende ab, die über dem Adapter sitzt. Die andere Blende muss nicht entfernt werden.

ARBEITSSCHRITTE

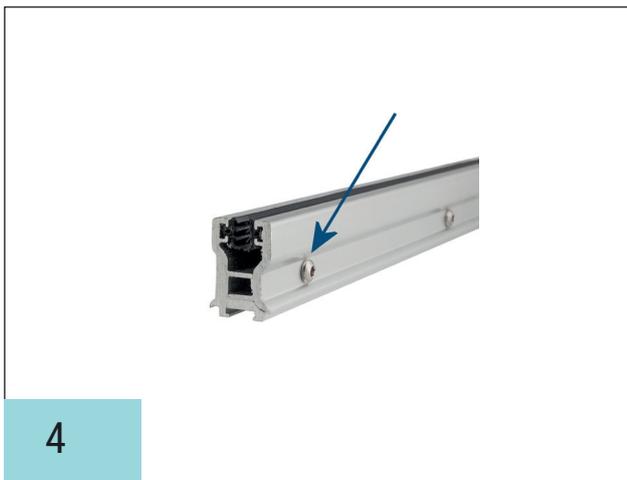

SCHRAUBEN HERAUS DREHEN

Lösen Sie die Schrauben am Adapter mit einem Akkuschrauber und trennen Sie die beiden Profilhälften.



LÖCHER ANZEICHNEN

Legen Sie eine Wasserwaage bündig am Bodenprofil an und zeichnen Sie die Basislinien für die seitlichen Profile und das Deckenprofil an Wand und Decke an.




LÖCHER BOHREN

Bohren Sie die markierten Stellen. Verwenden Sie den für Ihren Untergrund passenden Bohrer.

Beispielsweise bei Beton:
Steinbohrer $\varnothing 8$ mm und passende Dübel $\varnothing 8$ mm.

ARBEITSSCHRITTE

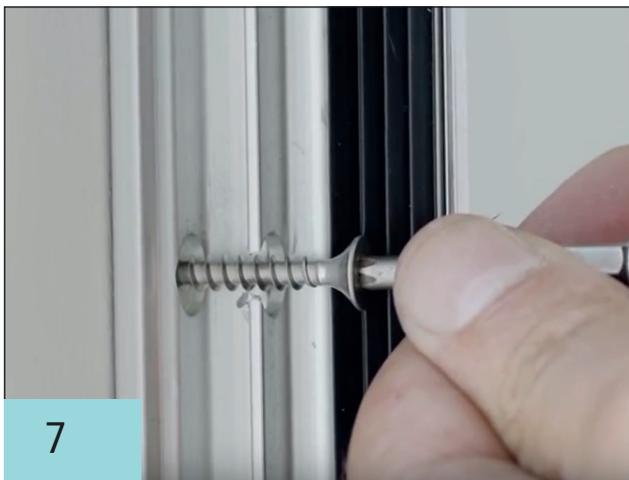

GRUNDKÖRPER ANSCHRAUBEN


Schrauben Sie den Grundkörper an. Verwenden Sie Senkkopfschrauben 5 x 60 mm mit Vollgewinde.

Montieren Sie die restlichen Grundkörper auf die gleiche Weise.
Wandunebenheiten können Sie mit Unterlegplättchen ausgleichen. Diese sind bauseits zu besorgen.



VERGLASUNGSKLÖTZE


Legen Sie ca. alle 25 cm einen Verglasungsklotz in das Bodenprofil, damit das Glas nicht auf dem Profil aufliegt.

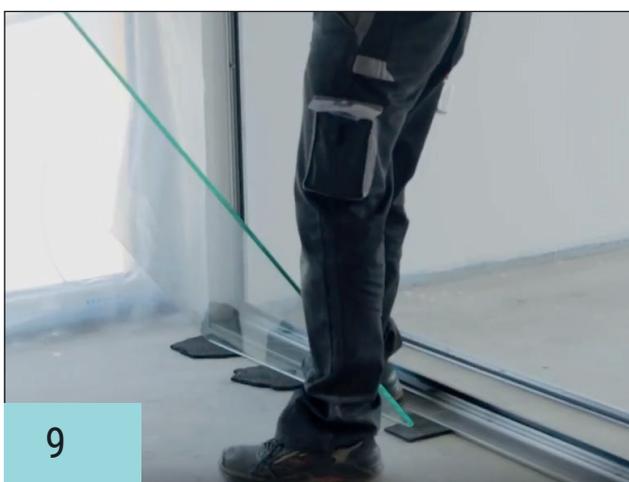

GLAS EINSETZEN


Setzen Sie das Glas vor dem Bodenprofil auf einem weichen Untergrund ab. Neigen Sie es leicht zur Seite und setzen Sie es dann in das Profil ein. Zum Heben größerer Scheiben empfehlen wir einen Glassauger.

ARBEITSSCHRITTE

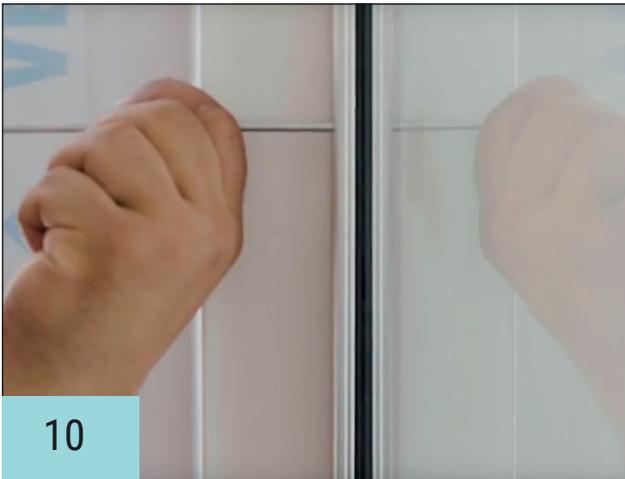

ADAPTER SEITE

Verschrauben Sie den Adapter an der Wandseite mit dem Grundkörper und klemmen Sie damit das erste Glas fest.

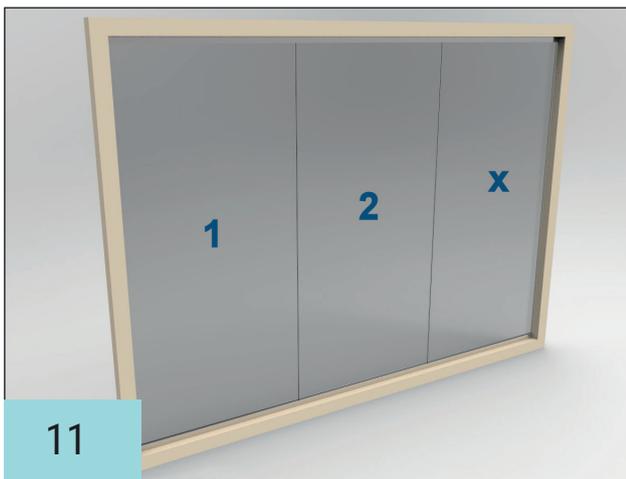

VERBINDUNGSPROFIL

Sofern Ihre Trennwand aus mehreren Scheiben besteht, wiederholen Sie den Schritt 12 entsprechend.



PROFIL AUFSCIEBEN


Schieben Sie das H-Profil oder die Kunststoffdichtung auf die freie Glaskante der Scheibe 1. Setzen Sie das Glas der Scheibe 2 ins Fußbodenprofil und drücken Sie es an, damit es gerade steht. Schieben Sie die neue Scheibe in das Verbindungsprofil. Sofern Ihre Trennwand aus mehreren Scheiben besteht, wiederholen Sie den Schritt 12 entsprechend. Für mehr Stabilität und zur besseren Geräuschdämmung empfehlen wir, die Glasscheiben mit Silikon in die H-Profile zu kleben. Prüfen Sie unbedingt vor dem Verkleben, dass die Scheiben die passende Größe haben.

ARBEITSSCHRITTE



ADAPTER SEITE

Schrauben Sie den Adapter an der anderen Wandseite an.

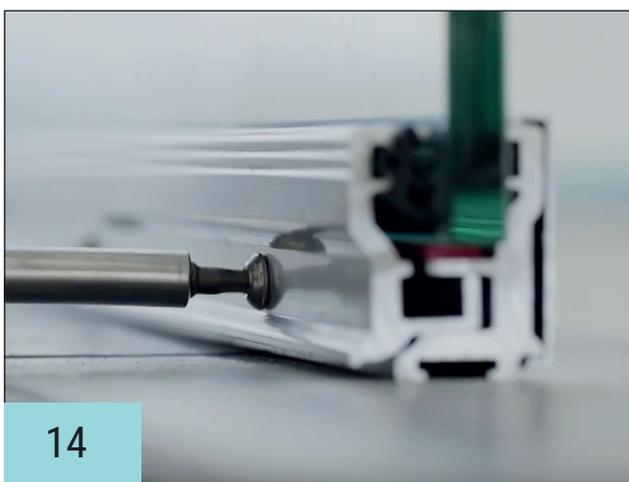

ADAPTER BODEN


Schrauben Sie den Adapter am Bodenprofil fest.



ADAPTER DECKE


Zum Schluss schrauben Sie den Adapter am Deckenprofil fest.

ARBEITSSCHRITTE

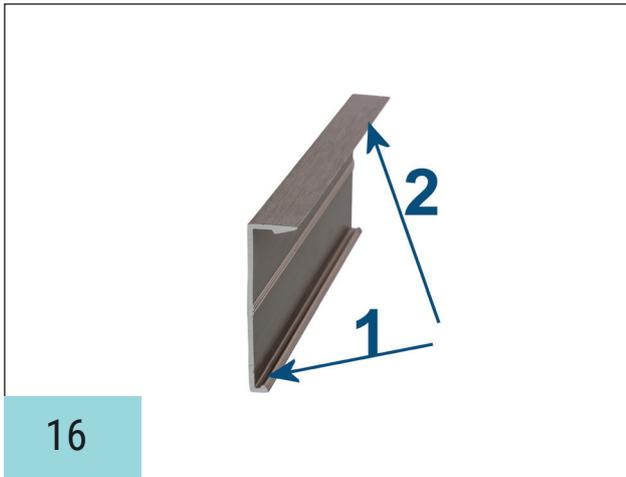

ABDECKPROFILE

Schieben Sie das Abdeckprofil zuerst auf der wandzugewandten Seite (1) auf das Profil und klipsen Sie es zur Glasseite (2) hin fest.

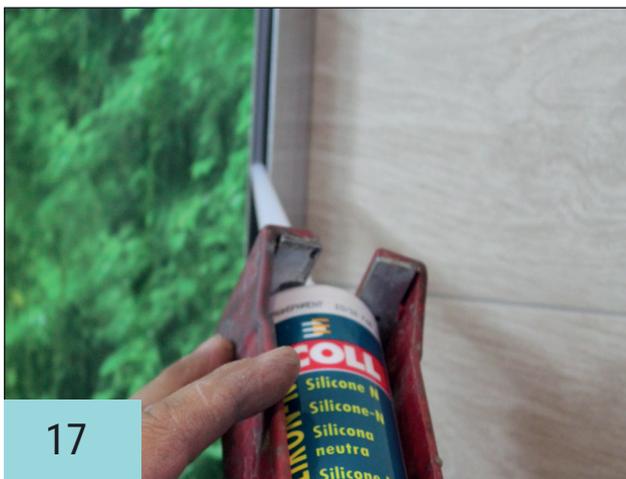

SILIKONIEREN

Spalte, die durch Wandunebenheiten entstehen, können Sie mit Silikon abdichten.

KONTAKT

GLASPROFI24 

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25

Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16

E-Mail: info@glasprofi24.de
