
MONTAGEANLEITUNG VORDACH TRAVE



UNSER SERVICE

Haben Sie Fragen?

Hotline: +49 (0) 5207 9575729

E-Mail: info@glasprofi24.de

Unsere Service-Zeiten für Sie:

Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr

Montagepartner

Finden Sie einen Montagepartner in Ihrer Nähe:



<https://www.glasprofi24.de/partner>

Reklamation

Gibt es Probleme mit der bei uns bestellten Ware?



<https://www.glasprofi24.de/reklamation>

© Copyright 2022 – Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Gebrauchsanleitung, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Glasprofi24.

Technische Änderungen vorbehalten.

ALLGEMEINES

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Glasvordach Trave haben Sie ein hochwertiges Produkt erworben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Montage und lange Freude an Ihrem Produkt.

Bitte kontrollieren Sie zuerst die gelieferte Ware auf Vollständigkeit.

VORBEREITUNG

Sie benötigen:

- Bohrmaschine mit 14er/16er/20er Bohrer
- Strom
- Wasserwaage
- Staubsauger
- Zollstock
- Stift zum Anzeichnen der Bohrlöcher
- Hammer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- 19er Maulschlüssel
- Inbusschlüssel
- Silikonpistole
- Decke als Unterlage
- Gerüst und Leiter
- Kabeltrommel



**Mindestens zwei Personen
werden benötigt!**

WANDBESCHAFFENHEIT

VORWORT

Haben Sie das Befestigungsmaterial dazu bestellt, ist der Inhalt auf die Anzahl der Bohrlöcher abgestimmt.



Entsprechend bauseits
zuschneiden!

Wir empfehlen / liefern folgende
Mengen pro Träger:

1. MAUERWERK

50 cm Gewindestange Edelstahl M12
50 cm Siebhülse Metall M14
300 ml Verbundmörtel
2 Unterlegscheiben D=13,0
2 Hutmuttern M12

2. MAUERWERK + KLINKER

66 cm Gewindestange Edelstahl M12
66 cm Siebhülse Metall M14
300 ml Verbundmörtel
2 Unterlegscheiben D=13,0
2 Hutmuttern VA M12

3. WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM

Thermax Dübel 16/170
100 cm Siebhülse Metall M18
300 ml Verbundmörtel
2 Unterlegscheiben D=13,0
2 Hutmuttern VA M12

4. HOLZSTÄNDERWERK

2 x Stockschrauben VA M12 x 180mm
2 Unterlegscheiben D=13,0
2 Hutmuttern VA M12



Stockschraube für Holzständerwerk



Siebhülsen und Gewindestangen



2K-Verbundmörtelkartusche

ARBEITSSCHRITTE

SIE BENÖTIGEN:

Wärmedämmverbundsystem:


- 20er Bohrer
- Siebhülsen M18
- Gewindestangen M16

Mauerwerk:

- 16er Bohrer
- Siebhülse M14
- Gewindestange M12
-

Holz:


- Akkuschauber
- Stockschrauben für
- Holzständerwerk

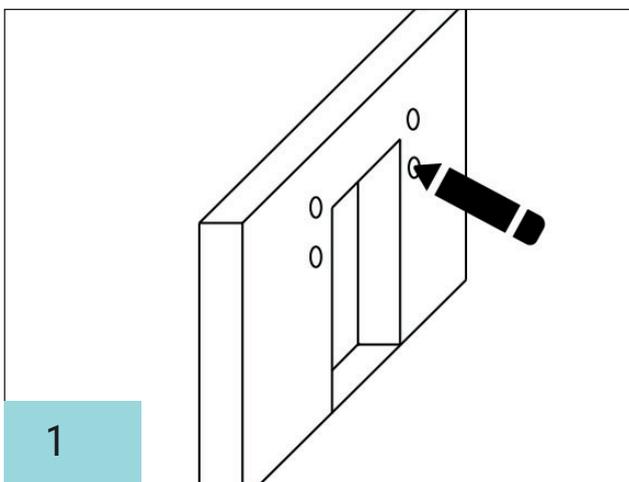

BOHRLÖCHER ANZEICHNEN

Messen Sie den Bohrlochabstand an den Rohrträgern und vergleichen diesen mit der technischen Zeichnung.

- Ermitteln Sie die Haustürmitte und zeichnen sie mindestens 5 cm über dem Türrahmen einen ersten Basispunkt an.
- Wasserwaage hier ausrichten und Basislinie anzeichnen.
- Bohrlöcher für die unteren und oberen Befestigungen anzeichnen.

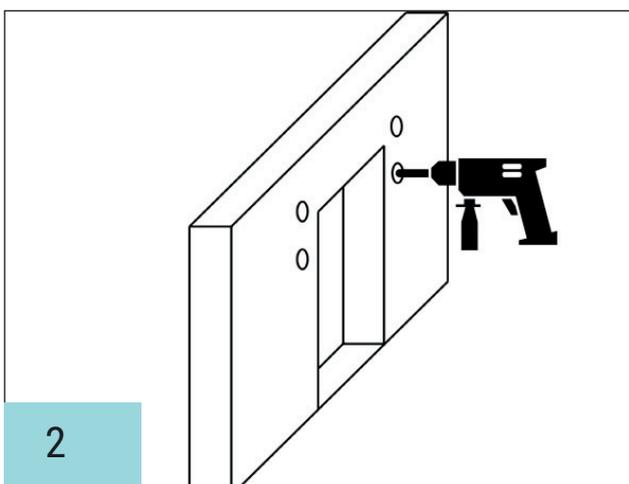


LÖCHER BOHREN

- Prüfen Sie vor dem Bohren die Wandbeschaffenheit auf mögliche Leitungen oder Hohlräume.
- Die Bohrlochtiefe hängt von der Wandbeschaffenheit ab. Bei normalem Mauerwerk sind 20 - 25 cm üblich. Beachten Sie hierzu auch die Angaben vom 2K-Mörtelkleber.

Tipp:


Markieren sie die gewünschte Bohrlochtiefe mit einem Edding-Stift auf dem Bohrer.

ARBEITSSCHRITTE

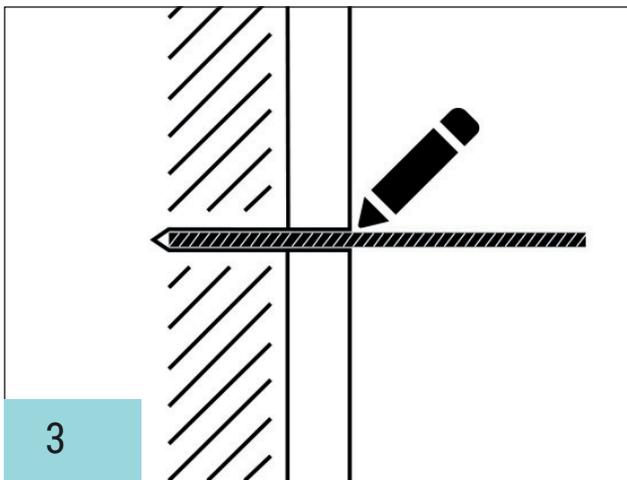

MATERIAL ZUSCHNEIDEN

- Siebhülse einführen und Schnittpunkt markieren.
- Kürzen Sie die Siebhülse laut Markierung, die Gewindestange sollte ca. 3 cm länger sein.

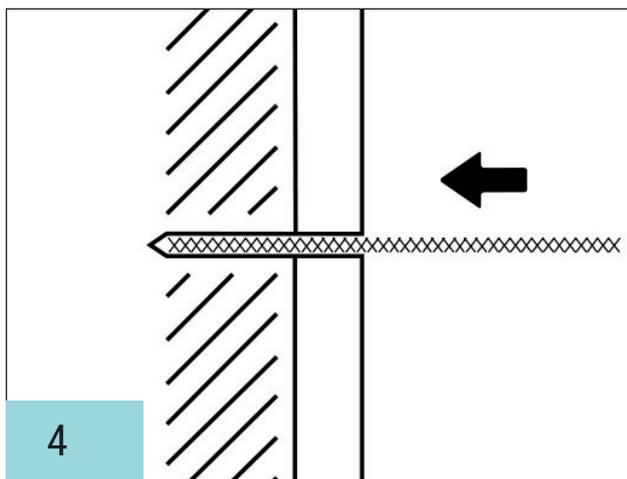

SIEBHÜLSE EINSCHIEBEN


Säubern Sie das Bohrloch mit einem Auspuster und Staubsauger.

- Schieben Sie die zugeschnittene Siebhülse in die Wand.
- Mischen Sie den 2-Komponenten Kleber entsprechend der Hersteller-Angaben.




Hinweis!
Richtige Mischung ist bei gleichmäßigem Farbton erreicht. Arbeiten Sie zügig!

ARBEITSSCHRITTE

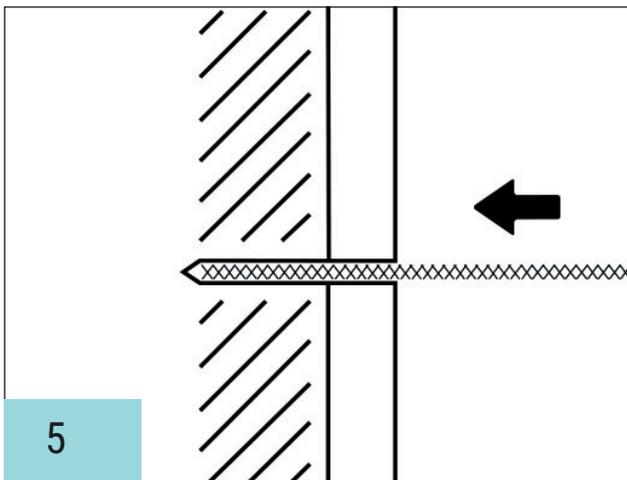


GEWINDESTANGE EINDREHEN

- Schieben Sie die Gewindestange mit drehenden Bewegungen ins Bohrloch.
- Beachten Sie die Aushärtungszeit für den Kleber laut Temperatur und Herstellerangaben!

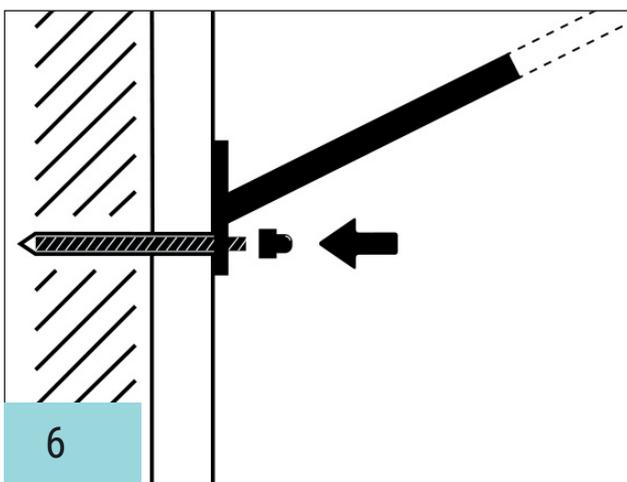

ROHRTRÄGER ANBRINGEN

Schrauben Sie die Muttern vorerst lose auf, um später noch justieren zu können.

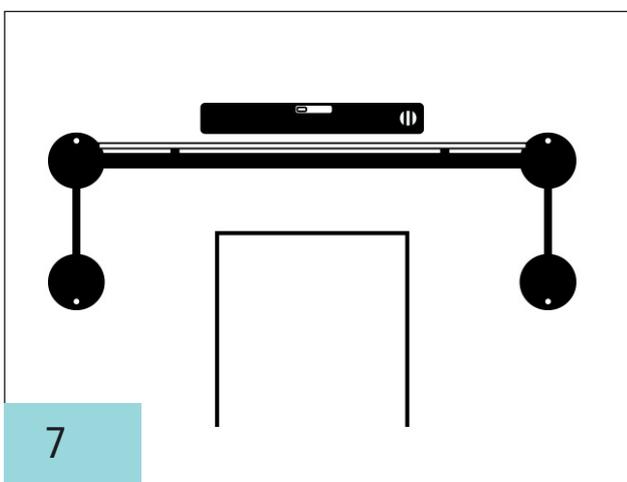


POSITION AUSRICHTEN

- Messen Sie nach, ob der Rohrhalter gerade an der Wand sitzt.
- Wenn die Position entgültig passt, ziehen sie sämtliche Muttern fest an.

ARBEITSSCHRITTE




Aufsetzen des Rohrahmens auf die herausstehenden Gewindestangen

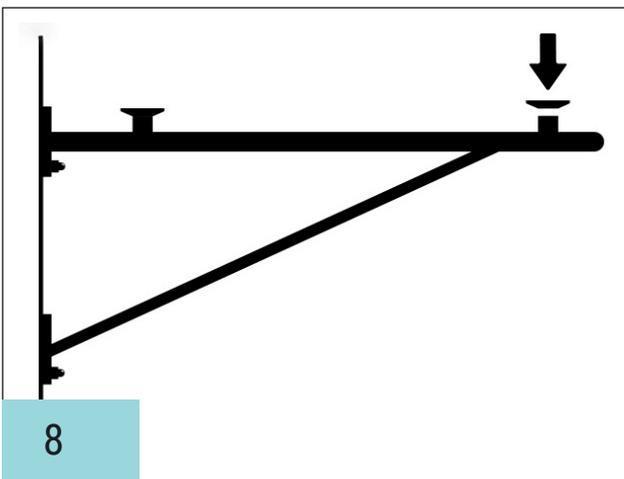

GLASHALTER ANBRINGEN

- Legen Sie die unteren Hälften der Glashalter auf die Gewinde der Rohrträger
- Achten Sie dabei darauf, dass jeweils eine Gummiplatte zum Schutz des Glases aufgezogen ist.

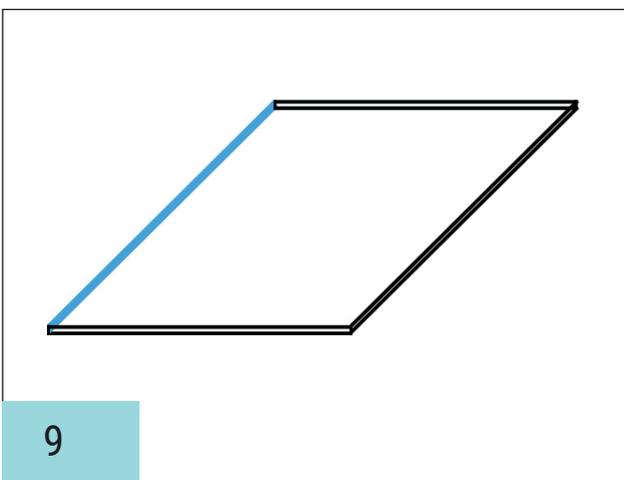


OPTIONALE DICHTLIPPE

- Im Falle einer Dichtlippe: Schieben Sie die Dichtung auf die Glasseite, die an der Wand sitzen wird und kürzen Sie diese bei Bedarf mit einem Cutter.

Hinweis!
Die Lippe zeigt nach oben.


ARBEITSSCHRITTE

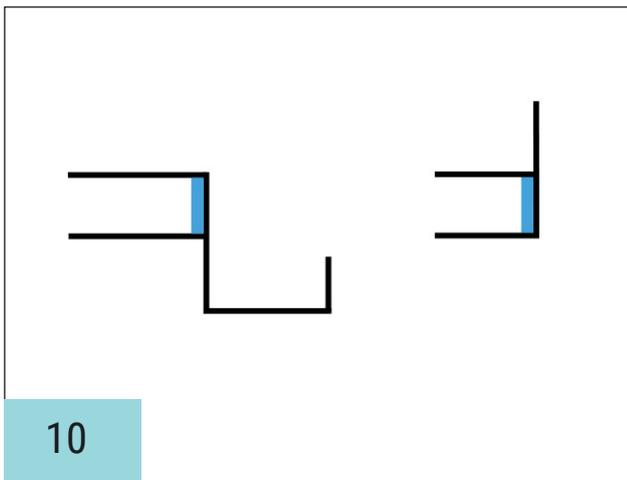

10

OPTIONALE REGENRINNE

- Im Falle einer Alu-Regenrinne: Fixieren Sie die Rinne mit Hilfe des Selbstklebestreifens auf der Vorderkante vom Glas.
- Im Falle einer Edelstahl-Rinne: Kleben Sie die Rinne mit Silikon an die Glas-Vorderkante.

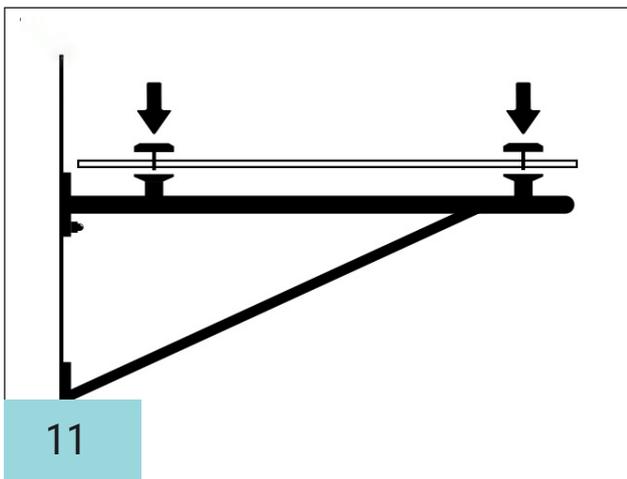

11


GLAS ANBRINGEN

- Setzen Sie die Glasscheibe vorsichtig auf die Glashalter. Für jeden Glashalter befindet sich ein Loch in der Glasscheibe.
- Im Falle einer Dichtlippe: Achten Sie darauf, dass die Lippe an der Wand nach oben weggeklappt ist.



Hinweis!
Es werden 2-4 Personen benötigt!

DIE LETZTEN SCHRITTE

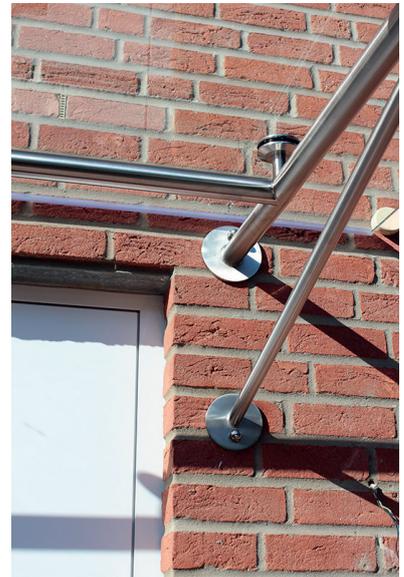

Putzen Sie das Vordach mit Wasser und handelsüblichem Glasreiniger.

Hat alles geklappt? Wir würden uns über ein Foto von Ihrem erfolgreich montierten Vordach freuen und stellen es gerne auf unsere Homepage.

Ihr Glasprofi24-Team

PFLEGEHINWEISE

Damit Sie lange Freude an Ihrem Vordach haben, empfehlen wir Ihnen eine regelmäßige Pflege von Glas und Edelstahl.

EDELSTAHL: Edelstahl „rostfrei“ ist ein sehr widerstandsfähiger Baustoff und besonders witterungsbeständig. Trotzdem kann Edelstahl durch Ablagerungen wie Flugrost, tausalzhaltiges Spritzwasser, Luftverschmutzung, Industrie- und Verkehrsabgase usw. beeinträchtigt werden.

Sie sollten Ihr Vordach deswegen in regelmäßigen Abständen von Verunreinigungen säubern. Für eine Reinigung des Edelstahls reicht manchmal schon ein kräftiger Regenschauer. Ansonsten nehmen Sie zum Säubern ein Edelstahl Pflegemittel zur Hilfe. Fingerabdrücke können Sie mit einem Microfasertuch und etwas Spülmittel effektiv zu Leibe rücken. Vermeiden Sie allerdings die Anwendung von Produkten, die viel Chlorid oder Salzsäure enthalten.

GLAS: Dauerhaft schmutz- und wasserabweisend ist Ihr Glasvordach mit einer werkseitigen Lotusversiegelung. Diese können Sie nachträglich auch manuell auftragen. Verzichten Sie bei der Reinigung allerdings auf Scheuermittel, da diese die Versiegelung entfernen können. Ansonsten reinigen Sie Ihr Glasvordach wie ein Fenster: Mit Wasser und glastauglichem Putzmittel.



WEITERE INFORMATIONEN

Unser Vordach-Modell „Trave“ fertigen wir ausschließlich aus Verbund-Sicherheitsglas mit teilvorgespanntem Glas (TVG) an. Es ist bestens für dein Einsatz im Überkopfbereich geeignet. Wir sind darauf spezialisiert, ausgesuchtes Glas von namhaften Herstellern mit hochwertigem Edelstahl zu kombinieren. Neben unseren Standard-Produkten erhalten Sie bei uns Maßanfertigungen gemäß Ihrer individuellen Wünsche. In einer Qualität zu vernünftigen Preisen.

KONTAKT

GLASPROFI24 

Glasprofi24 GmbH

Geschäftsführer: Bernd Lietke

Hellweg 31-33

D - 33813 Oerlinghausen

Germany

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25

Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16

E-Mail: info@glasprofi24.de
