
MONTAGEANLEITUNG GLAS-WINDSCHUTZ AUNDO



ALLGEMEINES



VORWORT

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.

Je nach Größe des Windschutzes sollten Sie mit 1-2 Helfern arbeiten.

Beispielanwendung:

Aundo-Pfosten mit bedrucktem Glas

DAS BENÖTIGEN SIE

A. Zum Messen und Markieren

- Maßband
- Winkel
- Wasserwaage
- Mauerschnur
- Pflöcke
- Messlatte
- Klebeband
- Hilfsleisten
- Unterlegklötze
- Keile
- Distanzplättchen

B. Zum Einbetonieren

- Spaten
- Schaufel
- Kelle
- Speiskübel
- Eimer
- Schubkarre
- ggfs. Mischmaschine


C. Zur Montage von Pfosten und Glas

- Bohrmaschine
- Metallbohrer 2-10 mm
- Betonbohrer 14 mm
- Kreuzschlitz Schraubendreher
- Innensechskant und Torx
- Gabelschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Gummihammer
- Silikon

D. Zum Aufschrauben


- Schrauben, z.B. Hutmuttern
- Unterlegscheiben
- Gewindestangen
- Kleber

VORBEREITUNG

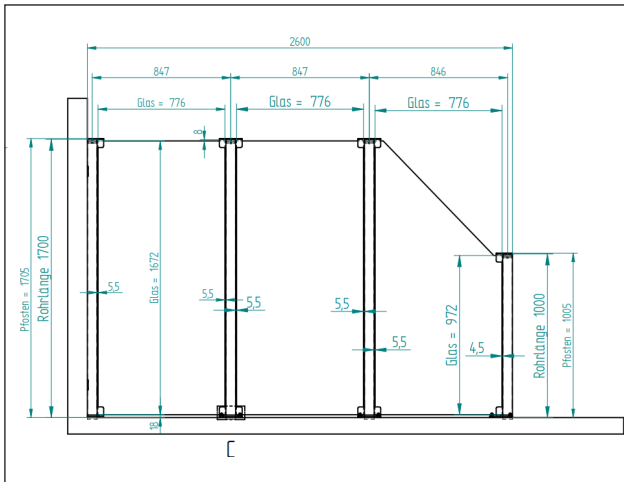

BAUPLAN

Erstellen Sie anhand der technischen Zeichnung Ihres Produktes einen Bauplan, in dem Sie die Pfostenabstände und Position der Einzelemente festlegen. Bei einer wandseitigen Befestigung empfehlen wir Ihnen, die Planung von der Wand ausgehend vorzunehmen.

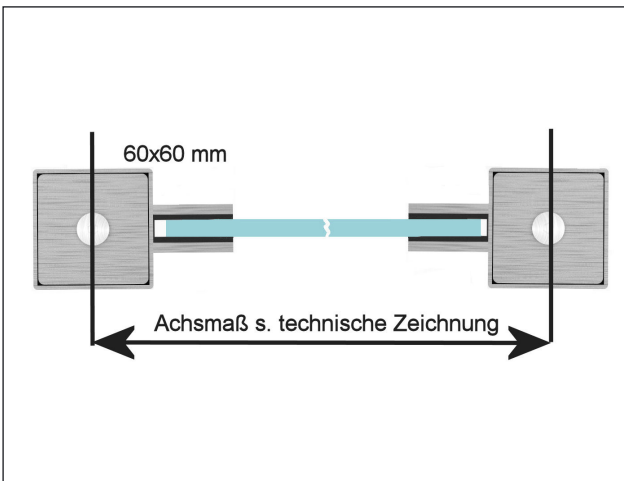

ACHSMAS


Markieren Sie die Pfostenpositionen auf dem Fundament (Aufschrauben) oder im Gelände (Einbetonieren).

Verwenden Sie dabei Ihre technische Zeichnung, in der das Achsmaß eingezeichnet ist.

WICHTIGE INFORMATIONEN

1. Bitte beachten Sie, dass die Glas-Elemente für den bodennahen Aufbau geeignet sind und nicht als Brüstungselemente für die Absturzsicherung verwendet werden dürfen.
2. Achten Sie bitte darauf, dass die Gläser nicht direkt auf den Boden gestellt oder gelegt werden, sondern immer auf einer gepolsterten Unterlage aufgestellt werden.

ARBEITSSCHRITTE EINBETONIEREN

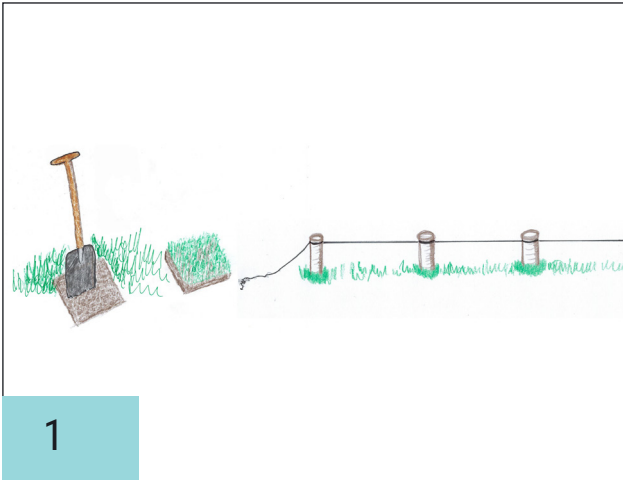


PUNKT-FUNDAMENT

Spannen Sie eine Schnur entlang des geplanten Verlaufs. Markieren Sie die Stellen, an denen die Pfosten einbetoniert werden sollen.

Heben Sie dort jeweils die Bodenlöcher für die Pfosten aus. Die Pfosten erfordern eine Mindestdiefe von 500 mm.

Bitte gründen Sie so tief, wie es Ihren regionalen Erfordernissen zum Frostschutz entspricht.

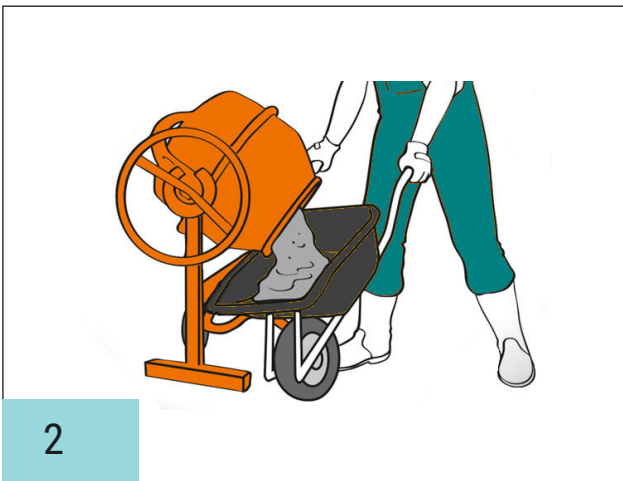

BETONIEREN

Mischen Sie den Beton im Kübel oder in der Mischmaschine entsprechend der Herstellerangaben an.



PFOSTEN EINSETZEN

Setzen Sie den Pfosten in die ausgehobenen Erdlöcher. Messen Sie die Tiefe entsprechend der bestellten Pfostenlänge aus. In der Regel werden unsere Pfosten 500 mm länger als die Windschutzhöhe gefertigt.

ARBEITSSCHRITTE EINBETONIEREN



AUSRICHTEN

Richten Sie den Pfosten lotgerecht aus und überprüfen Sie die Höhe der Pfosten. Füllen Sie den Beton in die ausgehobenen Erdlöcher und lassen diesen dann komplett aushärten. Die Aushärtezeit ist abhängig von der Betonart, dem Wasseranteil und der Umgebungstemperatur.




ABSTAND

Messen Sie den Abstand zwischen den Pfosten.

Montage Glasscheiben


Die Montage der Glasscheiben finden Sie ab Schritt 9 beschrieben.

ARBEITSSCHRITTE

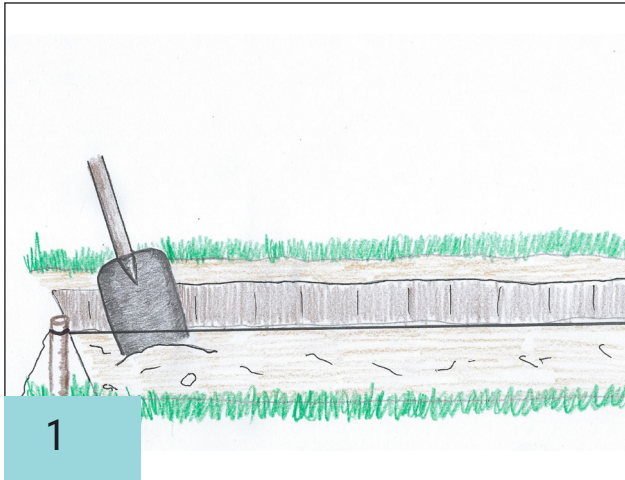

AUSSCHACHTEN

Spannen Sie eine Schnur entlang des geplanten Verlaufs. Heben Sie entsprechend dieser Flucht die Fundamentgrube aus. Die Tiefe und Breite richtet sich nach dem individuellen Aufbau Ihres Streifenfundamentes, beispielsweise inklusive Drainage oder Bewehrungskorb.

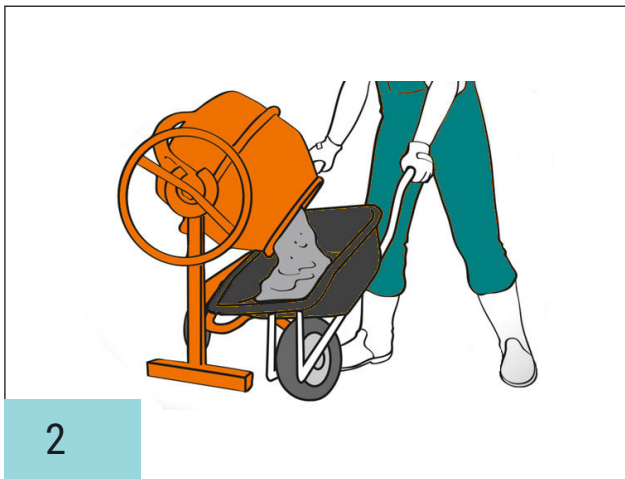

BETONIEREN

Mischen Sie den Beton im Kübel oder in der Mischmaschine entsprechend der Herstellerangaben an.



FUNDAMENT GIESSEN

Gießen Sie den frischen Beton in die Fundamentgrube.

Achten Sie darauf, dass sich keine Hohlräume bilden.

4

MARKIERUNG

[illegible]

ARBEITSSCHRITTE



BOHRLÖCHER

Bohren Sie mit einem Steinbohrer die Löcher ins Fundament.



ANSCHRAUBEN

Schrauben Sie die Bodenplatten nun fest. Beginnen Sie am besten von der Wandseite aus.

Wandbefestigung

Montieren Sie den Windschutz wandseitig gemäß Ihrer Bestellung. Entweder mit Wandwinkeln oder einem End-Pfosten.



GLAS EINSETZEN

Schrauben Sie die Deckel der Pfosten ab. Setzen Sie das Glas mit Hilfe des Glassaugers in den unteren Glashalter ein.

ARBEITSSCHRITTE



LAGERN

Stellen sie das Glas auf einer weichen Unterlage, beispielsweise auf Holzklötzen oder Holzkeilen, ab.



GLAS POSITIONIEREN

Positionieren Sie die erste Glasscheibe mit Hilfe eines Glassaugers zwischen den Pfosten.



DECKEL BEFESTIGEN

Setzen Sie die Deckel auf Glas und Pfosten und schrauben Sie diese fest an.

KONTAKT

GLASPROFI24 

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25

Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16

E-Mail: info@glasprofi24.de
