
MONTAGEANLEITUNG GLAS-WINDSCHUTZ PERVIENTO



ALLGEMEINES



VORWORT

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.

Je nach Größe des Windschutzes sollten Sie mit 1-2 Helfern arbeiten.

DAS BENÖTIGEN SIE

A. Zum Messen und Markieren

- Maßband
- Winkel
- Wasserwaage
- Mauerschnur
- Pflöcke
- Messlatte
- Klebeband
- Hilfsleisten
- Unterlegklötze
- Keile
- Distanzplättchen

B. Befestigungsmaterial

- 10er Gewindestangen
- Siebhülsen
- 2-Komponenten-Kleber
- Unterlegscheiben und Muttern

Video-Anleitung




<https://youtu.be/3hbAC2UTXvI>



DAS BENÖTIGEN SIE

C. Zur Montage von Profil und Glas

- Bohrmaschine
- Betonbohrer 12 mm
- Kreuzschlitz Schraubendreher
- Innensechskant und Torx
- Drehmomentschlüssel
- Gummihammer
- Silikon

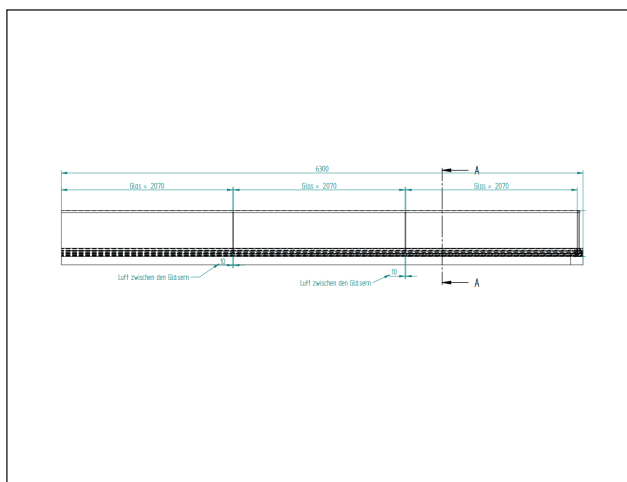

BAUPLAN

Erstellen Sie anhand der technischen Zeichnung Ihres Produktes einen Bauplan, in dem Sie den Verlauf des Profils festlegen.


WICHTIGE INFORMATIONEN

1. Bitte beachten Sie, dass die Glas-Elemente nicht als Brüstungselemente für die Absturzsicherung verwendet werden dürfen.
2. Achten Sie bitte darauf, dass die Gläser nicht direkt auf den Boden gestellt oder gelegt werden, sondern immer auf einer gepolsterten Unterlage aufgestellt werden.

Fundament

Wenn Sie bereits über einen festen Untergrund, wie z.B. ein Streifenfundament aus Beton, verfügen, überspringen Sie die Schritte 1-4.

ARBEITSSCHRITTE STREIFENFUNDAMENT

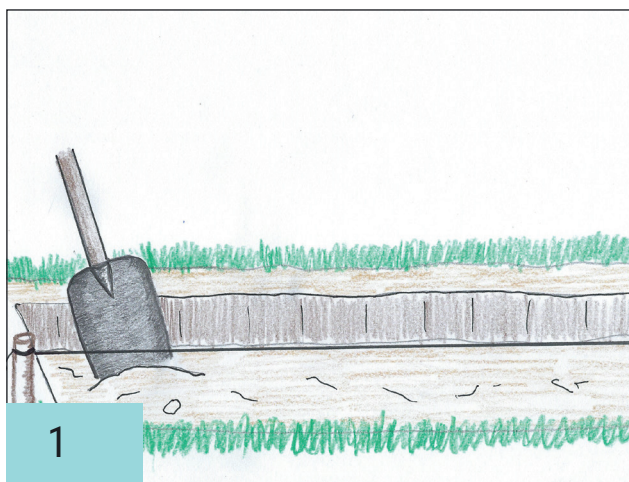

AUSSCHACHTEN

Spannen Sie eine Schnur entlang des geplanten Verlaufs. Heben Sie entsprechend dieser Flucht die Fundamentgrube aus. Die Tiefe und Breite richtet sich nach dem individuellen Aufbau Ihres Streifenfundamentes, beispielsweise inklusive Drainage oder Bewehrungskorb.



BETONIEREN

Mischen Sie den Beton im Kübel oder in der Mischmaschine entsprechend der Herstellerangaben an.



FUNDAMENT GIESSEN

Gießen Sie den frischen Beton in die Fundamentgrube. Achten Sie darauf, dass sich keine Hohlräume bilden.

ARBEITSSCHRITTE STREIFENFUNDAMENT

3 - 7 Tage

4

AUSHÄRTEN

Je nach Betonart, Wassergehalt und Luftfeuchtigkeit dauert die Aushärtung zwischen 3 und 7 Tagen.
Eventuell können Sie die Oberfläche des Fundamentes noch mit einem Dichtungsschlamm abdichten.

5

DEMONTAGE

Ziehen Sie die Abdeckung vom Profil und Schrauben den Adapter ab.

6

AUSRICHTEN

Richten Sie das Profil am Boden gerade aus.

ARBEITSSCHRITTE STREIFENFUNDAMENT



BOHRLÖCHER

Bohren Sie mit einem Steinbohrer die Löcher ins Fundament.



ANSCHRAUBEN

Schrauben Sie das Profil fest. Beachten Sie die Einstellung des Drehmomentschlüssels laut Hersteller-Angaben.



GLASAUFLAGEN

Sofern Sie selbstklebende Gummidichtungen zum Glasschutz bestellt bzw. besorgt haben, setzen Sie diese ein.

ARBEITSSCHRITTE STREIFENFUNDAMENT




PROFILADAPTER

Setzen Sie den Profiladapter ein und schrauben ihn locker an.



GLAS EINSETZEN

Setzen Sie das Glas mit Hilfe der Glassauger bündig ins Profil ein.

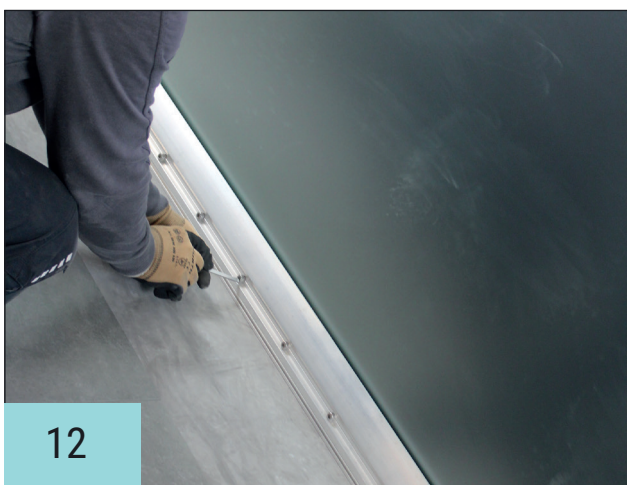

FESTSCHRAUBEN

Ziehen Sie die Schrauben des Profiladapters nun fest an.

ARBEITSSCHRITTE STREIFENFUNDAMENT



ABDECKUNG

Klipsen Sie die Abdeckprofile auf den Profilkörper und ziehen Sie danach die Schutzfolie von der Abdeckung ab.



ENDKAPPEN

Sofern Sie Endkappen zu Ihrem Windschutz bestellt haben, schrauben Sie diese nun an.



KANTENSCHUTZ

Sofern Sie einen Kantenschutz auf der Glasoberkante verwenden, silikonieren Sie die Innenseite des U-Profils und setzen es dann fest aufs Glas auf.

KONTAKT

GLASPROFI24 

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25

Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16

E-Mail: info@glasprofi24.de
